

## 81,3 cm/32" LCD-TV mit integriertem HD DVB-T/-C Tuner

MEDION® LIFE® P15081 (MD 30589)

---

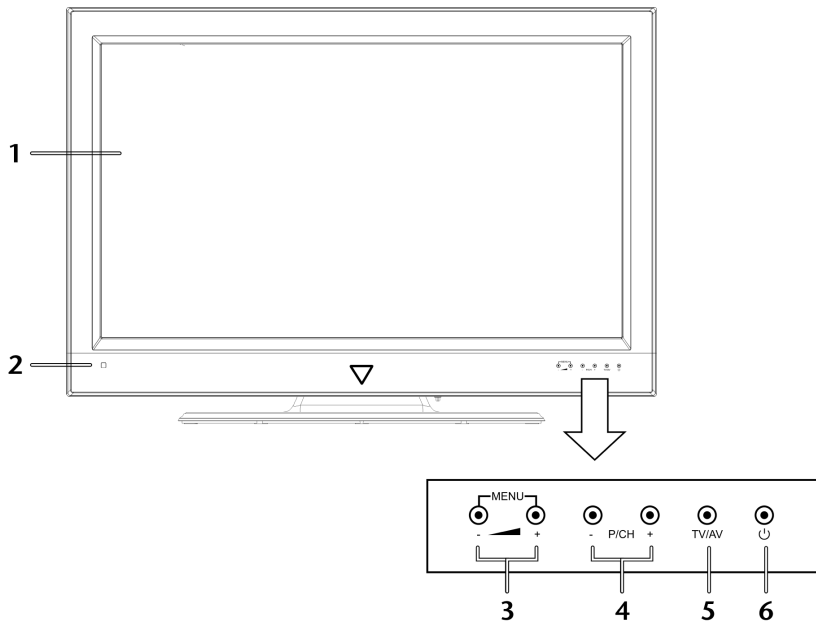




Bedienungsanleitung und Codeliste

# Geräteübersicht

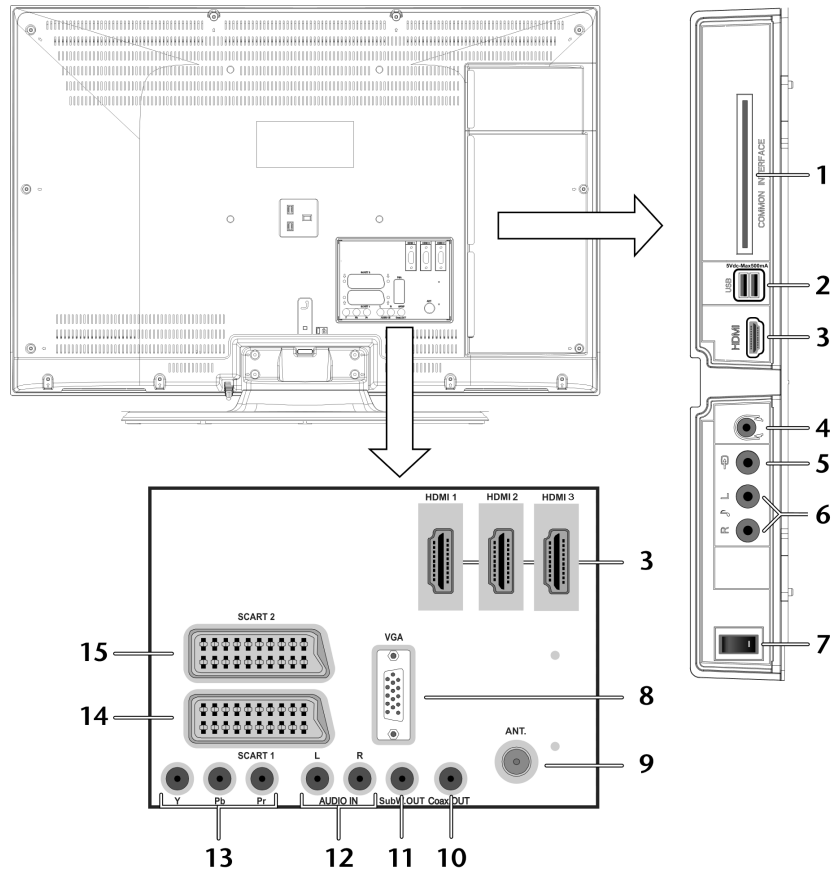
## LCD-TV

### Vorderseite



1. TFT-Bildschirm
2. Betriebsanzeige: Leuchtet auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.  
Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
3. **MENU**  
-  +  
(beide Felder gleichzeitig berühren): das Bildschirm-Menü aufrufen, um Einstellungen am Gerät vorzunehmen  
die Lautstärke einstellen oder im Menü nach rechts/links navigieren
4. - P/CH +  
ein Programm auswählen oder im Menü nach oben/unten navigieren
5. **TV/AV**  
Quelle wählen und bestätigen:  
**TV (Antenne), EXT1, EXT2, EXT2-S, SIDE AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, YPbPr, VGA/PC**
6.   
das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftsmodus schalten

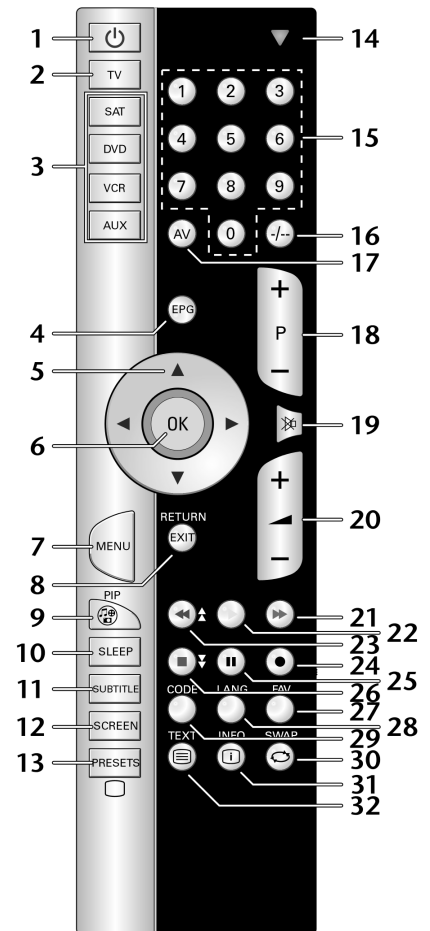
## Rückseite und rechte Seite







1. **COMMON INTERFACE** Schacht für Common Interface-Modul
2. **USB 5Vdc, Max. 500mA** USB-Anschluss: Zum Anschluss eines USB-Geräts
3. **HDMI1-4** HDMI-Anschluss: Zum Anschluss eines Geräts mit HDMI-Ausgang
4. Kopfhöreranschluss: Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkenstecker
5. Video-Eingang (gelb): Zum Anschluss eines Geräts über Cinchkabel
6. **L / R** Audio-Eingänge (rot/weiß) für
7. Netzschalter
8. **VGA** VGA Anschluss zum Anschluss eines PCs
9. **ANT.** Zum Anschluss der Antenne (analog oder DVB-T)
10. **Coax. OUT** Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)
11. **Subw. OUT** Zum Anschluss eines externen aktiven Subwoofers
12. **AUDIO IN L / R** Audio-Eingänge (rot/weiß) für **VGA** und **YPbPr**
13. **Y Pb Pr** Komponenten-Eingänge zum Anschluss von Geräten mit Komponenten-Ausgang
14. **SCART1** SCART-Buchse
15. **SCART2** SCART-Buchse; auch S-Video-Eingang

# Fernbedienung

1		STANDBY, d. h. LCD-TV ein-/ ausschalten
2	TV	LCD-TV bedienen
3	SAT DVD VCR AUX	Bedienen eines anderen Geräts, das auf diese Universalfernbedienung programmiert wurde (s. S. 13). Die Beschriftungen dienen der Übersicht; sie bezeichnen nicht den zu wählenden Gerätetyp
4	EPG	Digital-TV: Elektronisches TV-Programm aufrufen, siehe auch Seite 35.
5	Richtungstasten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Im Menü nach oben. Videotext: Die vorherige Seite auswählen.</li> <li>▼ Im Menü nach unten. Videotext: Die vorherige Seite auswählen.</li> <li>◀ Im Menü nach links. Videotext: Unterseite aufrufen.</li> <li>▶ Im Menü nach rechts. Videotext: Unterseite aufrufen.</li> </ul>
6	OK	Im TV-Modus: Kanalliste öffnen; In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen.
7	MENU	OSD-Menü aufrufen und schließen
8	RETURN EXIT	In Menüs einen Schritt zurück; OSD Menü verlassen.
9	PIP 	Keine Funktion
10	SLEEP	Automatische Ausschaltfunktion einstellen, siehe auch Seite 26.
11	SUBTITLE	Untertitel ein- oder ausschalten.
12	SCREEN	Bildformat auswählen, siehe auch Seite 19 und Seite 23.
13	PRESETS	Bildmodus auswählen, siehe auch Seite 19 und Seite 23.
14	Leuchtanzeige zur Bestätigung eines Tastendrucks.	
15	1, ..., 9	Zifferntasten TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl
16	-/--	Taste ohne Funktion
17	AV/SOURCE	Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen
18	P+/-	Programmwahltasten TV: Das nächste (+) oder vorherige (-) Programm auswählen. Videotext: Die nächste (+) oder die vorherige (-) Seite auswählen.
19		Stummschalten
20	— ▲ +	Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-)
21	Blaue Taste 	Videotext: blaues Feld aktivieren; Medienbrowser/DVD*: nächster Titel/nächstes Kapitel/Vorlauf.
22	Gelbe Taste 	Videotext: gelbes Feld aktivieren; Medienbrowser/DVD*: Play-Taste - Wiedergabe starten.
23	Rote Taste 	Videotext: rotes Feld aktivieren; Medienbrowser/DVD*: Vorheriger Titel/vorheriges Kapitel/Rücklauf.
24	●	Medienbrowser/DVD*: Aufnahme starten
25	II	Medienbrowser/DVD*: Pause-Taste: Wiedergabe unterbrechen.



\* Sofern ein externer DVD-Player angeschlossen und die Bedienung mit der Taste **DVD** der Fernbedienung aktiviert wurde.

26	<b>Grüne Taste</b> 	Videotext: grünes Feld aktivieren; Mediensbrowser/DVD*: STOP-Taste, Wiedergabe/Aufnahme beenden.
27	<b>FAV</b>	Favoritenliste öffnen, siehe auch Seite 20.
28	<b>LANG</b>	TV-Modus: Audio Sprache einstellen, sofern verfügbar.
29	<b>CODE</b>	Zur Programmierung anderer Geräte
30	<b>SWAP</b> 	Vorheriges Fernsehprogramm einstellen.
31	<b>INFO</b> 	Zum Anzeigen von Informationen, wie aktuelle Programmnummer und Bildformat.
32	<b>TEXT</b> 	Videotext ein- und ausschalten, siehe auch Seite 21.

---

\* Sofern ein externer DVD-Player angeschlossen und die Bedienung mit der Taste **DVD** der Fernbedienung aktiviert wurde.

# Inhalt

<b>Geräteübersicht.....</b>	<b>3</b>
LCD-TV .....	3
Vorderseite .....	3
Rückseite und rechte Seite .....	4
Fernbedienung.....	5
<b>Inhalt .....</b>	<b>7</b>
<b>Hinweise zu dieser Anleitung.....</b>	<b>9</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	9
HD ready .....	9
Lieferumfang .....	9
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>10</b>
Betriebssicherheit .....	10
Aufstellort .....	10
Reparatur .....	11
Vorgesehene Umgebung.....	11
Stromversorgung .....	11
Umgang mit Batterien .....	12
Hinweise zur Konformität .....	12
<b>Universalfernbedienung .....</b>	<b>13</b>
Anwendung .....	13
Gerätekodes programmieren .....	13
Gerätecode nach Code-Liste eingeben.....	13
Manueller Code-Suchlauf .....	13
Automatischer Code-Suchlauf .....	14
1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt.....	14
Codesuche nach Handelsname.....	14
Code-Identifizierung.....	15
Normaler Betrieb .....	15
Einzelgeräte bedienen .....	15
ALLES-AUS-Funktion .....	15
GUIDE - EPG – Elektronisches Programm .....	15
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>16</b>
Auspacken.....	16
Batterien in die Fernbedienung einlegen .....	16
Antenne anschließen .....	16
Stromversorgung anschließen.....	17
LCD-TV ein- und ausschalten .....	17
Sendersuche nach dem ersten Einschalten.....	17
<b>Bedienung .....</b>	<b>19</b>
Programmauswahl .....	19
Toneinstellungen .....	19
Bildeinstellungen.....	19
Infos anzeigen lassen.....	20
Favoritenlisten öffnen .....	20
Quelle wählen .....	20

<b>Videotext.....</b>	<b>21</b>
Die Bedienung des Videotexts .....	21
Videotextseiten auswählen .....	21
<b>Über das OSD-Menü.....</b>	<b>22</b>
Im Menü navigieren .....	22
Menüsystem im Detail.....	23
Menü Bild.....	23
Menü Bild im VGA/PC Modus.....	24
Menü Ton .....	25
Menü Einstellungen .....	26
Menü Installation .....	30
Menü Programmliste.....	31
Menü Medienbrowser .....	34
<b>EPG – Programm-Guide .....</b>	<b>35</b>
<b>Geräte anschließen .....</b>	<b>37</b>
Kopfhörer anschließen .....	37
Digitaler Verstärker über optischen Anschluss.....	37
DVD-Player anschließen .....	37
Videorekorder anschließen .....	38
DVD-Rekorder anschließen .....	38
Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen .....	38
DVD-/Videorekorder und SAT-Receiver anschließen.....	39
Camcorder anschließen.....	39
Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang .....	39
PC anschließen.....	40
Subwoofer anschließen .....	40
<b>Problembehebung .....</b>	<b>41</b>
Benötigen Sie weitere Unterstützung?.....	42
Pixelfehler bei LCD-TVs .....	43
<b>Reinigung.....</b>	<b>44</b>
<b>Entsorgung .....</b>	<b>44</b>
Verpackung.....	44
Gerät.....	44
Batterien.....	44
<b>Technische Daten.....</b>	<b>45</b>
<b>Codeliste .....</b>	<b>46</b>
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>73</b>

Copyright © 2011

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

# Hinweise zu dieser Anleitung

Lesen Sie unbedingt diese Anleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres LCD-TVs. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres LCD-TVs. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des LCD-TVs dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.).
- Die Haftung bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausgeschlossen.
- Eigene Umbauten sind verboten.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.
- Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch gedacht und nicht für industrielle oder kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die Nutzung unter extremen Umgebungsbedingungen kann die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge haben.

## HD ready

Ihr LCD-TV ist mit dem Merkmal "HD ready" ausgestattet. Das bedeutet, dass es grundsätzlich hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV) wiedergeben kann.

Voraussetzung ist, dass ein HDTV-Signal von einer externen Set-Top-Box (HD-STB) in das LCD-TV gegeben wird.

## Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

### **Achtung!**

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- LCD-TV
- Fernbedienung inkl. 2 Batterien Typ R03 (AAA) 1,5V
- Antennenkabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte



# Sicherheitshinweise



## Betriebssicherheit

- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen ( einschließlich Kinder ) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des LCD-TVs (elektrischer Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des LCD-TVs ein (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!
- Schlitze und Öffnungen des LCD-TVs dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab (Überhitzung, Brandgefahr)!
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass der Bildschirm bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.
- Achtung! Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr. Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können. Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center.
- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:
  - das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
  - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist
  - das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
  - das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist

## Aufstellort

- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie Ihren LCD-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des LCD-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- ACHTUNG! Kerzen und andere offenen Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern gehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des LCD-TVs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 5 Mal die Bildschirmdiagonale.



# Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres LCD-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Gerätes führen.

## Vorgesehene Umgebung

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der LCD-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Warten Sie nach einem Transport des LCD-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des LCD-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.

## Stromversorgung



### Bitte beachten Sie

Auch bei ausgeschaltetem Netzschalter sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem LCD-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zuschalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Netz.

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Bei geöffnetem Gehäuse besteht **Lebensgefahr** durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie das LCD-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220-240 V~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des LCD-TVs befinden und leicht erreichbar sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Bildschirm zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihren LCD-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

# Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern.  
Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.  
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.  
Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.
- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.

## Hinweise zur Konformität

Das LCD-TV erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Ihr Gerät entspricht der europäischen Norm ISO 9241-307 Klasse II (Pixelfehlerklasse) (s. S. 43).

Ihr Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinien 2004/108/EG und der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EG.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG.

# Universalfernbedienung

## Anwendung

Diese Universalfernbedienung kann neben dem LCD-TV vier weitere Geräte bedienen. Dies können die in der mitgelieferten Codeliste aufgeführten Gerätetypen sein (z. B. Videorekorder, DVD-Player, SAT-Receiver, Audiogeräte, CD-Player, Verstärker). Diese werden je einer Quellentaste zugeordnet:

**TV:** LCD-TV;

**SAT, DVD, VCR, AUX:** Andere Geräte.

Die Bezeichnungen auf den Quellentasten „**SAT**“, „**DVD**“, „**VCR**“ usw. dienen der Übersichtlichkeit. Selbstverständlich können Sie die Tasten auch mit anderen Gerätetypen belegen.

Die Taste **TV** bedient immer den LCD-TV.

## Gerätecodes programmieren

Sie müssen einen vierstelligen Geräte-Code für jedes Gerät, das Sie mit der Universal-Fernbedienung bedienen möchten, auf eine der Quellentasten (**SAT**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) programmieren. Dabei dienen die Bezeichnungen auf den Tasten nur als Merkhilfe. Mit Ausnahme der TV-Taste können Sie jede Taste mit jedem Gerät belegen („Flex-Mode“). Die TV-Taste kann nicht umprogrammiert werden.

Wollen Sie einen Videorekorder als Gerät programmieren, legen Sie vorher eine Videokassette ein.

### Gerätecode nach Code-Liste eingeben

Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**SAT**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den vierstelligen Code aus der Code-Tabelle ein.

Zur Bestätigung jedes Tastendrucks geht die blaue LED kurz aus.


Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die blaue LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die blaue LED drei Sekunden lang, bevor sie erlischt.

Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggf. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegebenen Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!

Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der im Kapitel "Automatischer Suchlauf" beschriebenen Suchmethode.

### Manueller Code-Suchlauf

So führen Sie einen manuellen Suchlauf durch:


- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**SAT**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 Mal) die Taste , **P +** oder **P -**, bis das Gerät, das gesteuert werden soll, den Kanal wechselt oder entsprechend reagiert.  
Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten vierstelligen Nummer begonnen.
- ▶ Drücken Sie kurz **OK**, um den Code zu speichern.

Aufgrund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorprogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.

## Automatischer Code-Suchlauf


Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Hierdurch können Sie auch Codes solcher Marken finden, die in der Geräte-Codeliste nicht aufgeführt sind.

Wenn Sie die Quelltasten **SAT**, **DVD**, **SAT** oder **AUX** mit einem anderen als dem bezeichneten Gerät programmieren möchten, müssen Sie beim automatischen Suchlauf zunächst einen Code des gewünschten Gerätetyps programmieren. Zum Beispiel: Sie möchten mit der Taste **AUX** einen DVD-Player steuern. Programmieren Sie zunächst irgendeinen Code eines DVD-Players aus der Code-Liste ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quelltaste (**SAT**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz die Taste **P +**.  
Hat das Gerät keine Programm-Funktion, drücken Sie statt **P +** die Taste .  
Die Fernbedienung startet nach 6 Sekunden die Code-Suche und sendet im Sekundentakt (siehe auch nächsten Abschnitt) nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden leuchtet die blaue LED auf.
- ▶ Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie **OK**. – Haben Sie es verpasst, rechtzeitig **OK** zu drücken, können Sie mit der Taste **P –** schrittweise zum Code zurückspringen, auf den das Gerät reagiert hat.  
Um die Suche abubrechen, drücken Sie **OK**.

## 1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt



Soll die Fernbedienung statt sekundlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ▶ Drücken Sie **P +** (oder ) zweimal. Die Fernbedienung sendet jetzt nur alle 3 Sekunden einen neuen Code. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.

## Codesuche nach Handelsname

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Handelsnamen zu suchen. Die Handelsnamen finden Sie in der untenstehenden Liste. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quelltaste (**SAT**, **DVD**, **VCR**, **AUX**) kurz.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Geben Sie den einstelligen Code laut der mitgelieferten Codeliste. Nachstehend ein Auszug:

Taste 1	MEDION, TEVION
Taste 2	Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Taste 3	Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo
Taste 4	Thomson, Brandt
Taste 5	Saba, Nordmende, Telefunken
Taste 6	Grundig, Blaupunkt
Taste 7	Nokia
Taste 0	alle Marken
- ▶ Drücken Sie mehrfach die Taste **P +** (oder bei Videorekordern  oder **PLAY** ) , bis das Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die automatische Codesuche gestartet wird.
- ▶ Speichern Sie den Code durch Drücken von **OK**.

Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die blaue LED für ca. 3 Sekunden.

## Code-Identifizierung

Die Code-Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen. So gehen Sie vor:

- ▶ Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
- ▶ Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (**SAT, DVD, VCR, AUX**) kurz. Die blaue LED blinkt.
- ▶ Halten Sie die Taste **CODE** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft aufleuchtet.
- ▶ Drücken Sie kurz die Taste **CODE**. Die blaue LED blinkt noch einmal.
- ▶ Um die erste Zahl zu finden, drücken Sie die Zifferntasten von 0 bis 9. Wenn die blaue LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl.
- ▶ Um die zweite Zahl festzustellen, drücken Sie wiederum die Zifferntasten von 0 bis 9. Wiederholen Sie den Vorgang für die dritte Zahl.
- ▶ Die blaue LED erlischt, sobald die Taste für die vierte Zahl gedrückt wurde.

Die Code-Identifizierung ist jetzt abgeschlossen.

## Normaler Betrieb

### Einzelgeräte bedienen

Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes.

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das gewünschte Gerät und drücken Sie die entsprechende Quellentaste. Benutzen Sie die übrigen Tasten dann wie gewohnt. Bei jeder Übertragung eines Infrarotsignals leuchtet die blaue LED kurz auf.


Sie aktivieren die Funktionen nun durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste Ihrer Universal-Fernbedienung.


Bitte beachten Sie:

- Unter Umständen ist nicht jede Funktion Ihrer Original-Fernbedienung auf der Universal-Fernbedienung direkt verfügbar.
- Insbesondere bei neueren Geräten ist es möglich, dass die Funktionen unter anderen Tasten als erwartet abgelegt oder gar nicht verfügbar sind.

### ALLES-AUS-Funktion

Sie können alle vorprogrammierten Geräte gleichzeitig ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie Taste  einmal kurz und sofort noch mal lang (mindestens zwei Sekunden). Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander ausgeschaltet.

Einige Geräte lassen sich mit der -Taste ein- und ausschalten. Solche ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der **ALLES-AUS**-Funktion eingeschaltet.

### GUIDE – EPG – Elektronisches Programm

Die Taste **EPG** („EPG“ = „Electronic Program Guide“) hat verschiedene Funktion je nachdem, auf welchen Code sie angewendet wird:

- Bei TV- und Satellitencodes (z. B. SAT-TV oder DVB-T) öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).
- Bei DVD-Codes öffnet die Taste das Titel-Menü.
- Bei VCR-Codes können Sie mit der Taste eine Programmierung vornehmen, sofern Ihr Videorekorder über eine ShowView-Funktion verfügt.
- Im DTV-Modus öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm (EPG).

# Inbetriebnahme

## Hinweis

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise" auf Seite 10.

## Auspacken

- ▶ Wählen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- ▶ Lassen Sie sich beim Auspacken des Gerätes von jemand helfen.
- ▶ Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- ▶ Tragen Sie das Gerät nicht allein, um ein Fallenlassen des Gerätes und damit gesundheitliche Schäden und/oder Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
- ▶ In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckgefahr.
- ▶ Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.

## Batterien in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie zwei Batterien vom Typ R03 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach.



Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

## Antenne anschließen

Ihr LCD-TV unterstützt unterschiedliche Antennensignale. Nutzen Sie dazu den Anschluss **Ant.**

Sie können folgende Bildsignale einspeisen:

- über eine Analoge Hausantenne,
- über eine DVB-T\* Antenne oder
- über einen DVB-C\* Anschluss
- ▶ Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne, von der DVB-T Antenne oder vom DVB-C Anschluss in den Antennenanschluss am LCD-TV.

## Hinweis





Um verschlüsselte/kostenpflichtige Programme empfangen zu können, ist der Einsatz einer entsprechenden Karte erforderlich. Setzen Sie dazu ein CAM-Modul (im Fachhandel erhältlich) in den dafür vorgesehenen Schacht an der linken Geräteseite ein (**Common Interface**). In das CAM-Modul stecken Sie anschließend die Karte Ihres Anbieters.

\* Dieser Service muss in Ihrer Region verfügbar sein

# Stromversorgung anschließen

- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker am Gerät mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220-240 V ~ 50 Hz.

## LCD-TV ein- und ausschalten



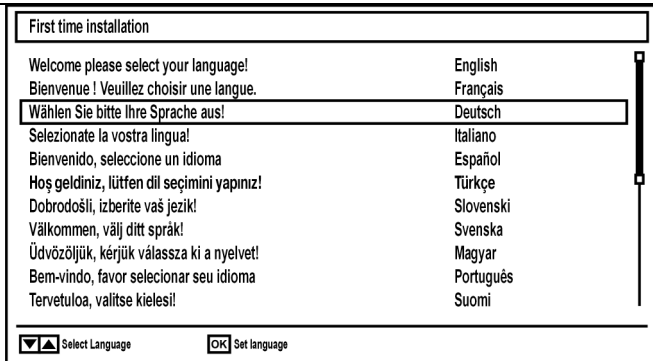







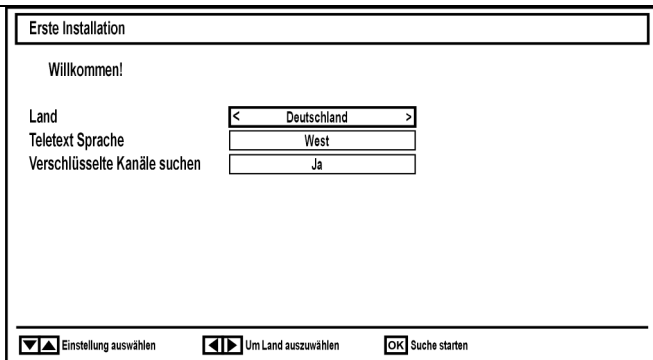
- ▶ Stellen Sie den Netzschalter des Geräts auf I. Das Gerät geht in den Standby-Modus und die Anzeige an der Vorderseite leuchtet auf.
- ▶ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie
  - an der Fernbedienung: die Standby/Ein-Taste , eine Zifferntaste oder eine der **+P-** Tasten;
  - am Gerät: die Standby/Ein-Taste  oder eine der **+/-** Tasten.Die Anzeige an der Vorderseite blinkt und erlischt anschließend.
- ▶ Mit der Standby-Taste  der Fernbedienung oder der Standby-Taste  am Gerät schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus.
- ▶ Mit den Standby-Tasten schalten Sie das Gerät aus, aber es wird weiterhin Strom verbraucht.

### Hinweis



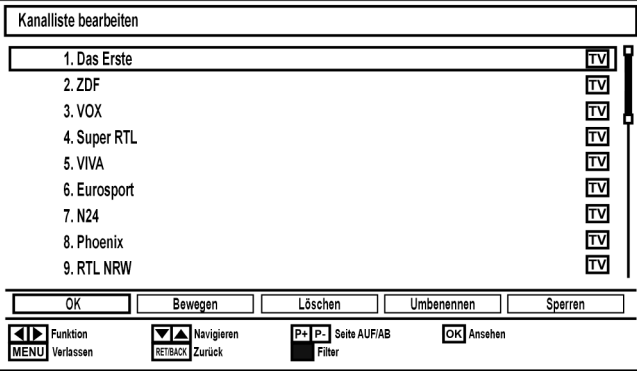
Bei fehlendem Eingangssignal schaltet das Gerät nach fünf Minuten automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Bildschirm wird bis dahin ein Countdown-Timer eingeblendet. Diese Funktion steht nicht bei allen Quellen zur Verfügung.

## Sendersuche nach dem ersten Einschalten

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten werden Sie durch die Erstinstallation geführt.

<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Über die Richtungstasten   können Sie im Menü nach oben oder unten springen und die gewünschte Sprache wählen. Nachdem Sie die Auswahl der Sprache mit <b>OK</b> bestätigt haben, startet die Erstinstallation.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Wählen Sie dann mit   das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Programme gespeichert werden.</li><li>▶ Falls Sie auch die Voreinstellung für die Videotextsprache ändern möchten, wählen Sie mit der Richtungstaste  den Eintrag <b>Teletext Sprache</b> an und wählen Sie mit den Richtungstasten   den gewünschten Sprachraum   <b>West, Ost, Kyrillisch, Türkisch/Griechisch</b> oder <b>Arabisch</b> (siehe auch Menü <b>Einstellungen</b>, Untermenü <b>Sprache</b>, Seite 26).</li><li>▶ Wenn Sie nach verschlüsselten Kanälen suchen möchten, stellen Sie die Option auf <b>Ja</b>.</li><li>▶ Drücken Sie anschließend auf <b>OK</b>, um fortzufahren. Es erscheint die Abfrage zum digitalen Antennensignal.</li></ul>	




<p>► Zum Starten des digitalen Sendersuchlaufs markieren Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ <b>Ja</b> und drücken Sie <b>OK</b>. Zum Abbrechen markieren Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ <b>Nein</b> und drücken Sie <b>OK</b>.</p>	
<p>► Stellen Sie hier ein, ob das digitale Antennensignal über <b>Antenne</b> (DVB-T) oder über <b>Kabel</b> (DVB-C) eingespeist wird. Je nach vorgenommener Einstellung wird nach Digital-TV Kanälen gesucht. Dieser Vorgang dauert etwa fünf Minuten. Die Suche nach analogen TV Kanälen folgt direkt im Anschluss.</p> <p>► Zum Abbrechen der Suche können Sie jederzeit die Taste <b>MENU</b> drücken.</p>	
<p>Nach dem Ende der automatischen Programmspeicherung erscheint die Kanalliste (siehe Menü <b>Programmliste</b>, Untermenü <b>Kanalliste bearbeiten</b> auf Seite 31). Wenn die Liste nicht weiter bearbeitet wird, schließt sie sich nach ein paar Minuten.</p> <p>Sollte sich die Programmtabelle nicht von selbst schließen, drücken Sie die Taste <b>MENU</b> zum Beenden der Funktion.</p>	

### Hinweis


Die hier beschriebene Erstinstallation entspricht der Option **Erste Installation** im Menü **Installation**, Seite 30.

# Bedienung

## Programmauswahl

- Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten **P** an der Fernbedienung, **P/CH** am Gerät oder wählen Sie das Programm über eine Zifferntaste direkt an.  
Für eine zwei- oder dreistellige Nummer drücken Sie die Zifferntasten in entsprechender Reihenfolge.
- Mit der Taste **SWAP**  wählen Sie das zuletzt wiedergegebene Programm.

## Toneinstellungen

- ▶ Mit den Lautstärketasten **—** **▲** **+** an der Fernbedienung oder am Gerät erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- ▶ Um den Ton ganz aus- und wieder einzustellen, drücken Sie die Taste  Stummschaltung.
- ▶ Mit der Taste **LANG** stellen Sie die Audio Sprache ein, sofern die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen).

## Bildeinstellungen

- ▶ Mit der Taste **PRESETS** wählen Sie zwischen den Bildmodi: **Natürlich**, **Kino**, **Spiele**, **Dynamisch**.
- ▶ Abhängig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 übertragen. Mit der Taste **SCREEN** können Sie das Bildformat anpassen:

**Auto:** Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt.

**16:9:** Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) gleichmäßig ausdehnen, um die Breite des TV-Bildschirms auszufüllen.

**Untertitel:** Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle Bildschirmgröße gezoomt.

**14:9:** Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bildschirms gezoomt.

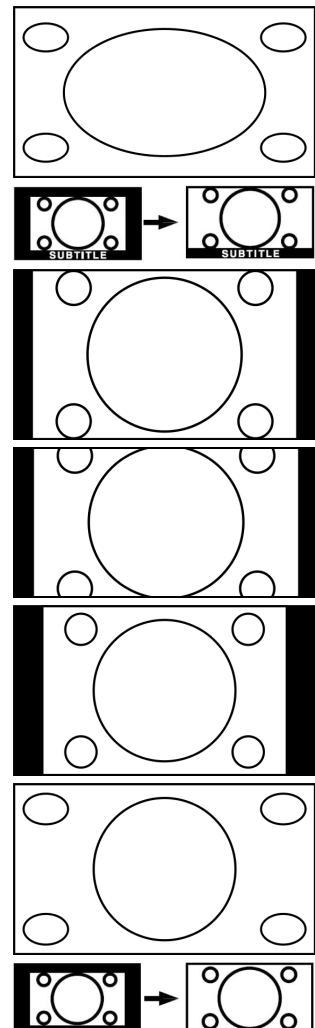
**14:9 Zoom:** Diese Option stellt das 14:9-Bildformat ein.

**4:3:** Wird dazu verwendet, ein normales Bild (Bildseitenverhältnis von 4:3) zu betrachten, da dies sein ursprüngliches Format ist.

**Panorama:** Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) ausdehnen, um den Bildschirm auszufüllen, ohne dabei das Bild unnatürlich erscheinen zu lassen.

**Kino:** Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) auf volle Bildschirmgröße gezoomt.

Diese Einstellung der Bildformate können Sie auch im Menü **Bild > Bildformat** ändern.



#### Hinweis:

Sie können den Bildschirminhalt nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Tasten ▲/▼ drücken, während als Bildformat **Panorama**, **14:9 Zoom**, **Kino** oder **Untertitel** ausgewählt ist.

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfügung stehen.

## Infos anzeigen lassen

- ▶ Drücken Sie die Taste **INFO**, um sich Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen.
- ▶ Dieselben Informationen erhalten Sie beim Umschalten auf ein anderes Programm.

## Favoritenlisten öffnen

Im Menü **Programmliste** > **Favoriten** können Sie einzelne Programme in eine Favoritenliste aufnehmen (siehe Seite 32).

- ▶ Drücken Sie die Taste **FAV**, um die Favoritenliste aufzurufen.
- ▶ Schalten Sie mit den Tasten **+P-** zwischen den Programmen innerhalb der Favoritenliste um.
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste **FAV**, um die Favoritenliste zu verlassen.

## Quelle wählen

#### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Quelle (das angeschlossene Gerät) beim Durchschalten mit der Taste **AV** nur dann erkannt wird, wenn diese Quelle im Menü **Einstellungen**, Untermenü **Quellen** markiert ist (siehe Seite 26).

- ▶ Mit der Taste **AV** wählen Sie die Eingänge der angeschlossenen Geräte.




<b>TV</b>	TV-Betrieb (Antennensignal)
<b>EXT 1</b>	Gerät an der SCART-Buchse 1
<b>EXT 2</b>	Gerät an der SCART-Buchse 2
<b>EXT 2-S</b>	S-Video-Gerät an der SCART-Buchse
<b>SIDE AV</b>	Gerät an den Audio Cinch-Eingängen und dem Video Eingang
<b>HDMI1</b>	HDMI-Eingang 1
<b>HDMI2</b>	HDMI-Eingang 2
<b>HDMI3</b>	HDMI-Eingang 3
<b>HDMI4</b>	HDMI-Eingang 4
<b>YPbPr</b>	Gerät an den Komponenten-Video- und Audioeingängen
<b>VGA/PC</b>	Gerät am PC-Eingang

# Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet. Ihr TV-Gerät bietet viele nützliche Funktionen für die Bedienung des Videotexts sowie Multipage-Text, Unterseitenspeicherung oder schnelle Navigation.

## Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung spezielle Videotext-Tasten.



- ▶ Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- ▶ Drücken Sie die Taste  einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- ▶ Beim zweiten Drücken von  wird der Text transparent vor das Fernsehbild gestellt.
- ▶ Beim dritten Drücken der Taste  wechselt das Gerät wieder in den TV-Modus.

## Videotextseiten auswählen





### Zifferntasten

- ▶ Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.





### Seiten durchblättern

- ▶ Mit den Programmwahltasten oder den Richtungstasten  und  blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

### Farbtasten

Wenn am unteren Bildrand farbige Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten ROT [, GELB [, BLAU [] und GRÜN [] direkt anwählen.

### Unterseiten

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. 1/3 angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste  oder  drücken. Es erscheint ein vierstelliges Eingabefeld, in das Sie die Nummer einer Unterseite (z. B. 0002) eingeben können. Alternativ können Sie mit den Richtungstasten   durch die Unterseiten blättern.

# Über das OSD-Menü

## Im Menü navigieren

- ▶ Drücken Sie die Menü-Taste **MENU**, um das OSD zu aktivieren.
- ▶ Mit den Richtungstasten ◀ ▶ wählen Sie die Optionen aus dem Hauptmenü.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewählte Option des Hauptmenüs aufzurufen.
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
- ▶ Mit der Taste **MENU** kommen Sie ins Hauptmenü zurück.
- ▶ Mit den Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼ stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- ▶ Mit der Taste **EXIT** oder **MENU** schließen Sie das Menü.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menü automatisch schließt, wenn keine Taste gedrückt wird.

### Hinweis

Im OSD-Menü wird auf eine Taste mit der Bezeichnung **RET/BACK** verwiesen. Diese entspricht der Taste **EXIT/RETURN** Ihrer Fernbedienung.

## Folgende Hauptmenüs können Sie wählen

- Menü **Bild**
- Menü **Ton**
- Menü **Einstellungen**
- Menü **Installation**
- Menü **Programmliste**
- Menü **Medienbrowser**

### Hinweis

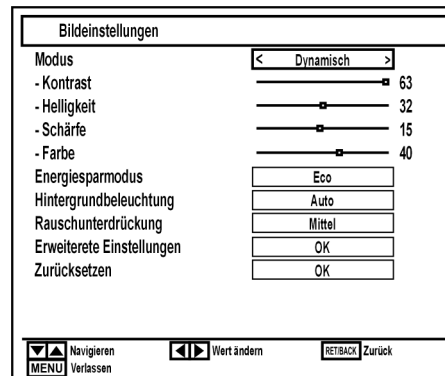
Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen.

### Hinweis

Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar. Wenn als Quelle **VGA/PC** gewählt ist, erscheinen weitere Menüs (siehe Seite 24).

# Menüsystem im Detail

## Menü Bild



Menüpunkt	Einstellungen	
<b>Modus</b>	Bildmodus wählen: <b>Natürlich, Kino, Spiele, Dynamisch</b> . Diese Funktion entspricht der Taste <b>PRESETS</b> .	
<b>Kontrast</b>	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).	
<b>Helligkeit</b>	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).	
<b>Schärfe</b>	Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 31).	
<b>Farbe</b>	Farbstärke verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).	
<b>Energiesparmodus</b>	Wenn Sie den Energiesparmodus auf <b>Eco</b> setzen, schaltet das TV-Gerät in den Energiesparmodus und der Helligkeitswert des TV-Geräts wird auf den Optimalwert eingestellt. Bei aktiviertem Energiesparmodus steht die Einstellung <b>Hintergrundbeleuchtung</b> nicht zur Verfügung.	
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	Hier können Sie mittels der Richtungstasten ◀ ▶ die Hintergrundbeleuchtung in den Stufen <b>Niedrig, Mittel, Hoch</b> und <b>Auto</b> wählen.	
<b>Rauschreduktion</b>	Mit dieser Funktion können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Signal verbessern. Wählen Sie zwischen <b>Aus, Niedrig, Medium</b> und <b>Hoch</b> .	
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<div> <div>Erweiterte Bildeinstellungen</div> <div> <div>Farbtemperatur</div> <div>&lt; Normal &gt;</div> </div> <div> <div>Bildformat</div> <div>Auto</div> </div> <div> <div>Film-Modus</div> <div>Auto</div> </div> <div> <div>Farbverschiebung</div> <div>R ————— G</div> </div> <div> <div>Navigieren</div> <div>Wert ändern</div> <div>Zurück</div> </div> </div>	
	<b>Farbtemperatur</b>	Farbton wählen: <b>Normal, Warm, Kalt</b> .
	<b>Bildformat</b>	Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste <b>SCREEN</b> .
	<b>Film-Modus</b>	Funktion zur optimierten Bildwiedergabe bei Filmen
	<b>Farbverschiebung</b>	Farbverschiebung einstellen.
<b>Zurücksetzen</b>	Setzen Sie mit ▶ oder <b>OK</b> alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	

## Menü Bild im VGA/PC Modus

**Bildeinstellungen**

Kontrast 63

Helligkeit 32

Farbe 40

Energiesparmodus Eco

Hintergrundbeleuchtung Auto

PC Lage OK

Erweiterte Einstellungen OK

Zurücksetzen OK

Navigation: ◀ Navigieren ▶ Wert ändern RECALL Zurück

Menüpunkt	Einstellungen	
<b>Kontrast</b>	Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).	
<b>Helligkeit</b>	Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).	
<b>Farbe</b>	Farbstärke verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 63).	
<b>Energiesparmodus</b>	<p>Wenn Sie den Energiesparmodus auf <b>Eco</b> setzen, schaltet das TV-Gerät in den Energiesparmodus und der Helligkeitswert des TV-Geräts wird auf den Optimalwert eingestellt.</p> <p>Bei aktiviertem Energiesparmodus steht die Einstellung <b>Hintergrundbeleuchtung</b> nicht zur Verfügung.</p>	
<b>Hintergrundbeleuchtung</b>	Hier können Sie mittels der Richtungstasten ◀ ▶ die Hintergrundbeleuchtung in den Stufen <b>Niedrig, Mittel, Hoch</b> und <b>Auto</b> wählen.	
<b>PC Lage</b>	<b>Auto-Position</b>	Wenn das Bild verschoben sein sollte, können Sie den Eintrag <b>Auto-Position</b> anwählen und <b>OK</b> drücken, um es wieder in die Mitte zu rücken. Diese Funktion sollte mit einem Vollbild vorgenommen werden, damit die Einstellungen stimmen.
	<b>Bildlage Horizontal</b>	Hier können Sie die horizontale Lage des Bildes mit ◀ ▶ verändern.
	<b>Bildlage Vertikal</b>	Hier können Sie die vertikale Lage des Bildes mit ◀ ▶ verändern.
	<b>Pixelfrequenz</b>	Mit dieser Einstellung wird das Bildsignal mit dem Pixeltakt des Bildschirms synchronisiert. Dieses korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen (wie Tabellen oder Text in kleiner Schrift) auftreten können. Stellen Sie die Pixelfrequenz mit ◀ ▶ ein.
	<b>Phase</b>	Wenn das Bild des PCs nicht klar erscheint, können Sie das Bildsignal hier mit ◀ ▶ mit den Pixeln des LCD-TVs in Deckung bringen. Dadurch ergibt sich ein sauberes Bild mit gleichmäßig scharfer Darstellung.
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<div> <p><b>Erweiterte Bildeinstellungen</b></p> <p>Farbtemperatur <span style="float: right;">&lt; Normal &gt;</span></p> <p>Bildformat <span style="float: right;">Auto</span></p> <p>Film-Modus <span style="float: right;">Auto</span></p> <p>Navigation: <span>◀</span> Navigieren <span>▶</span> Wert ändern <span>RECALL</span> Zurück</p> </div>	
	<b>Farbtemperatur</b>	Farbton wählen: <b>Normal, Warm, Kalt.</b>
	<b>Bildformat</b>	Stellen Sie hier das Bildformat ein. Diese Funktion entspricht der Taste <b>SCREEN</b> .
	<b>Film-Modus</b>	Funktion zur optimierten Bildwiedergabe bei Filmen

<b>Zurücksetzen</b>	Setzen Sie mit ► oder <b>OK</b> alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
---------------------	---

## Menü Ton

Toneinstellungen

Lautstärke 24

Equalizer Benutzer

Balance 0

Kopfhörer 20



Ton-Modus Stereo



AVL Aus


Dynamik Bass Aus

Surround Sound Aus

Digital-Ausgang PCM

 Navigieren  
 Zurück

 Wert ändern  
 Verlassen

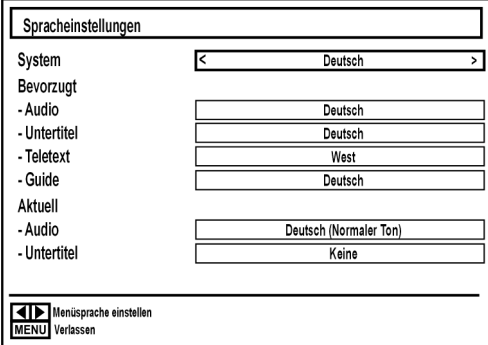

Menüpunkt	Einstellungen
<b>Lautstärke</b>	Grundeinstellung der Lautstärke beim Einschalten (Skala 0 - 63). Wählen Sie eine moderate Grundlautstärke.
<b>Equalizer</b>	Im Equalizer-Menü kann die Voreinstellung auf <b>Musik</b> , <b>Film</b> , <b>Sprache</b> , <b>Normal</b> , <b>Klassik</b> und <b>Benutzer</b> eingestellt werden. Die Einstellungen des Menüs Equalizer können nur dann geändert werden, wenn <b>Benutzer</b> als der Equalizermodus eingestellt ist.
<b>Balance</b>	Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher (Skala -32 und +32) ein.
<b>Kopfhörer</b>	Stellen Sie hier die Lautstärke des Kopfhörers ein.  <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.</p> </div> </div>
<b>Ton-Modus</b>	Wählen Sie zwischen <b>Stereo</b> und <b>Mono</b> . Falls die aktuelle Sendung den DUAL-Modus unterstützt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen), können Sie hier außerdem zwischen <b>Dual-I</b> und <b>Dual-II</b> wählen (Originalsprache und Synchronisation).
<b>AVL</b>	Die Funktion <b>AVL</b> (Automatic Volume Limiting) gleicht die unterschiedlichen Lautstärken der verschiedenen Sendungen aus. Stellen Sie auf <b>Aus</b> , so hören Sie die Originallautstärken. Stellen Sie auf <b>Ein</b> , so hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke.
<b>Dynamik Bass</b>	Stellen Sie die Bassverstärkung auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> .
<b>Surround Sound</b>	Stellen Sie den Surround Sound auf <b>Ein</b> oder <b>Aus</b> .
<b>Digital-Ausgang</b>	Stellen Sie hier den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

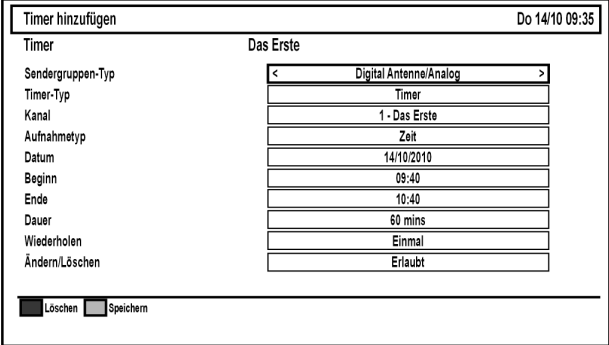


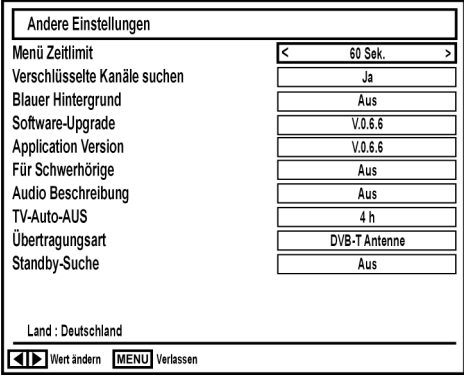
## Menü Einstellungen

Einstellungen
Conditional Access
Sprache
Kindersicherung
Timer
Datum/Zeit
Quellen
Andere Einstellungen

Menüpunkt	Einstellungen
<b>Conditional Access</b>	<p>Wenn Sie kostenpflichtige Kanäle anschauen möchten, müssen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbieter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein Conditional Access Module (CAM-Modul) und eine spezielle Karte. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation.</p> <p>Installieren Sie die CI-Komponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>▶ Setzen Sie zunächst das CAM-Modul in den Steckplatz an der Seite des LCD-TVs ein. Anschließend stecken Sie die Karte ein.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Beachten Sie, dass Sie das CI Modul nur einsetzen oder herausnehmen dürfen, wenn sich das Gerät im STANDBY-Modus befindet oder vom Stromnetz getrennt ist.</p> <p>Das CAM-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lässt es sich nicht einschieben. CAM-Modul oder Fernsehgerät können beschädigt werden, falls Sie versuchen, das CAM-Modul mit Gewalt einzuschieben.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.</li> <li>▶ Bei manchen CAM-Modulen sind zusätzlich einige Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie im Menü <b>Conditional Access</b> ausführen können.</li> <li>▶ Wenn kein Modul eingesteckt ist, wird „<b>Kein CI-Modul erkannt</b>“ auf dem Bildschirm angezeigt.</li> </ul>

Menüpunkt	Einstellungen	
Sprache	<p>In dem Menü <b>Spracheinstellungen</b> werden alle Spracheinstellungen eingestellt und angezeigt.</p> 	
	<b>System</b>	Hier wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs, d. h. für die Einblendungen auf dem Bildschirm.  Die Sprache stellt sich direkt um. Stellen Sie keine Sprache ein, die Sie nicht verstehen.
	<b>Bevorzugt</b>	Sofern verfügbar, werden diese Einstellungen verwendet. Andersfalls werden die aktuellen Einstellungen verwendet.
		<b>Audio</b> Wird die Sendung, z. B. ein Film, in mehreren Sprachen ausgestrahlt, können Sie hier die gesprochene Sprache wählen (z. B. die Originalsprache).
		<b>Untertitel</b> Enthält die Sendung Untertitel für Hörgeschädigte, kann hier die bevorzugte Sprache eingestellt werden.
		<b>Teletext</b> Die Voreinstellung ist <b>West</b> . Falls Sie sich in einem anderen Sprachraum befinden, können Sie die Spracheinstellung ändern: <b>West, Ost, Kyrrillisch, Türkisch/Griechisch</b> oder <b>Arabisch</b> .
		<b>Guide</b> Wenn für das TV-Programm (Guide) mehrere Sprachen zur Verfügung stehen, können Sie mit dieser Option Ihre bevorzugte Sprache wählen.
	<b>Aktuell</b>	<b>Audio</b> Hier können Sie die Audiosprache der aktuellen Sendung umstellen, sofern eine weitere Audiosprache unterstützt wird.
		<b>Untertitel</b> Hier können Sie Untertitel für die aktuelle Sendung auswählen, sofern sie angeboten werden.

Menüpunkt	Einstellungen	
Kindersicherung	<p>Wenn Sie diesen Punkt mit <b>OK</b> bestätigen, öffnet sich ein Dialogfenster. Es wird das Passwort (bzw. der Sperrschlüssel) abgefragt. Bei Auslieferung des Gerätes ist dieses Passwort auf „0000“ eingestellt. Bei korrekter Eingabe öffnet sich das Dialogfenster der Schutzeinstellungen.</p>	
	Menüsperre	Die Einstellung <b>Menüsperre</b> aktiviert oder deaktiviert den Menüzugriff. Sie können den Zugriff auf das Installationsmenü oder auf das gesamte Menüsystem deaktivieren.
	Jugendschutz-Sperre	Ist diese Option eingestellt, bezieht sie vom Sender Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.
	Kindersicherung	Wird die Kindersicherung aktiviert, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Tasten am Bedienfeld des TV-Gerätes mit Ausnahme der Standby/Ein-Taste außer Funktion gesetzt. Ist die Kindersicherung aktiviert, können Sie das TV-Gerät mit der Taste Standby/Ein in den Standby-Modus schalten. Um das TV-Gerät wieder einzuschalten, benötigen Sie die Fernbedienung. Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung <b>“Kindersicherung Ein”</b> auf dem Bildschirm, während das Menü ausgeblendet bleibt.
	PIN einstellen	Legt eine neue PIN-Zahl fest. Geben Sie über die Zifferntasten eine neue PIN-Zahl ein. Sie müssen den neuen Pin-Code zur Bestätigung nochmals eingeben.
Timer	<p>Über den <b>Ausschalt-Timer</b> können Sie das Gerät so programmieren, dass es sich selbstständig ausschaltet. Sie können die Zeit in 30-Minuten-Schritten einstellen (maximal 2 Stunden). Sofort nach der Einstellung beginnt die Sleep-Timer-Zeit. Wählen Sie <b>Aus</b>, um die Funktion zu beenden.</p>	
	<p>Im Timermenü können Sie Anfang und Ende einer Sendung, die Sie nicht verpassen möchten, programmieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die gelbe Taste <b>[▶]</b>, um eine Sendung in den Timer aufzunehmen, oder bei einer vorhandenen Sendung die grüne Taste <b>[■]</b>, um die Einstellungen zu bearbeiten.</li> </ul>	
		
	Sendergruppen-Typ	Wählen Sie den Sendergruppen-Typ
	Timer-Typ	Wählen Sie den Timer-Typ
	Kanal	Wählen Sie das Programm.
	Aufnahmetyp	Wählen Sie den Aufnahmetyp.
	Datum	Geben Sie das Datum ein. Mit den Zifferntasten ändern Sie jeweils die Ziffer in den eckigen Klammern.
	Beginn	Geben Sie die Startzeit ein.
	Ende	Geben Sie die Endzeit ein.
	Dauer	Die Dauer wird automatisch ermittelt.
	Wiederholen	Wählen Sie, in welchen Abständen der Timer wiederholt werden soll.
	Ändern/Löschen	Wenn <b>Nicht erlaubt</b> gewählt ist, erscheint ein Schlosssymbol. In diesem Fall können Sie den Eintrag nur mit der PIN öffnen.

<b>Datum/Zeit</b>	Hier können Sie die Zeiteinstellungen ändern.	
	<b>Datum / Zeit:</b> Anzeige des eingestellten Datums und der eingestellten Zeit. Diese Einträge können nicht geändert werden.	
	<b>Zeiteinstellungen:</b> Wenn Sie den Eintrag von <b>Auto</b> auf <b>Manuell</b> ändern, können Sie im folgenden Eintrag die gewählte Zeitzone jeweils um volle Stunden vor oder zurück stellen.	
	<b>Zeitzone:</b> Nur aktiv, wenn der vorherige Punkt auf „ <b>Manuell</b> “ steht. Wählen Sie mit ◀ ▶ den Wert. Die aktuelle Zeit wird entsprechend geändert.	
<b>Quellen</b>	In diesem Menü können Sie Quellen deaktivieren und aktivieren und anwählen. Deaktivieren Sie eine Quelle, indem Sie sie anwählen und <b>OK</b> drücken. Deaktivierte Quellen erscheinen nicht in der Auswahlliste, die mit der Taste <b>AV</b> geöffnet wird.	
<b>Andere Einstellungen</b>		
	<b>Menü Zeitlimit</b>	Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der das OSD-Menü sich automatisch schließt.
	<b>Verschlüsselte Kanäle suchen</b>	Wenn Sie verschlüsselte Sender suchen wollen, stellen Sie <b>Ja</b> ein. Wenn Sie nur freie Sender suchen wollen („Free-to-Air“), stellen Sie <b>Nein</b> ein.
	<b>Blauer Hintergrund</b>	Wenn das LCD-TV kein Signal empfängt, erscheint statt des „Schnee-“ oder des schwarzen Bildes ein blauer Hintergrund.
	<b>Software-Upgrade</b>	Hier können Sie nach der neuesten Software für den DTV-Receiver suchen und diese aktualisieren. Wenn keine neue Software zur Verfügung steht, erscheint die Meldung <b>„Suche nach Aktualisierungen abgeschlossen. Keine neue Software gefunden.“</b> Das Update dauert ca. 30 Minuten. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Der Suchfortschritt wird angezeigt.
	<b>Application Version</b>	Versionsanzeige
	<b>Für Schwerhörige</b>	Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Hörgeschädigte überträgt, können Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> stellen, um diese Signale zu empfangen.
	<b>Audio Beschreibung</b>	Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Sehbehinderte überträgt, können Sie die Einstellung auf <b>Ein</b> stellen, um diese Signale zu empfangen.
	<b>TV-Auto-AUS</b>	Hier können Sie das Zeitintervall für die Autoabschaltung einstellen. Ist das Intervall erreicht, schaltet sich das TV-Gerät ab.
	<b>Übertragungsart</b>	Stellen Sie die Übertragungsart ein.
	<b>Standby-Suche</b>	Ist die <b>Standby-Suche</b> auf <b>Ein</b> eingestellt, werden verfügbare Sender gesucht, wenn das TV-Gerät sich im Standbymodus befindet. Wenn das Gerät neue oder noch nicht vorhandene Sender findet, wird ein Menü eingeblendet, in dem Sie die Änderungen annehmen oder verwerfen können.

## Menü Installation



Menüpunkt	Einstellung
<b>Automatischer Sendersuchlauf</b>	<p>Die Funktion Automatische Sendersuche hilft Ihnen, die Sender des TV-Geräts neu zu suchen und neue Sender zu speichern.</p> <p>Es stehen Ihnen unterschiedliche Suchoptionen zur Verfügung.</p> <p>Wenn Sie die Suchoption ausgewählt haben, drücken Sie <b>OK</b>. Bestätigen Sie die Abfrage mit <b>Ja</b> und drücken Sie <b>OK</b>, um die Sendersuche zu starten.</p> <p>Mit <b>MENU</b> können Sie die Suche vorzeitig abbrechen. In diesem Fall werden die gefundenen Kanäle nicht gespeichert.</p>
<b>Manueller Suchlauf</b>	<p>Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von Sendern verwendet.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Vor der manuellen Satelliten Suche sollten Sie einen Satelliten auswählen. Das Satelliten-Einstellmenü befindet sich im Einstellmenü.</p> </div>
<b>Sendergruppensuche</b>	Manueller Suchlauf nach Sendergruppen.
<b>Analoge Feinabstimmung</b>	Hier können Sie die Feinabstimmung analoger Kanäle durchführen.
<b>Erste Installation</b>	<p>Diese Funktion entspricht den ersten Installationsschritten wie nach dem ersten Einschalten; siehe Seite 17.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis</b></p> <p>Durch eine erneute Erstinstallation werden alle Einstellungen auf den Werkszustand zurückgesetzt, auch die PIN.</p> </div>

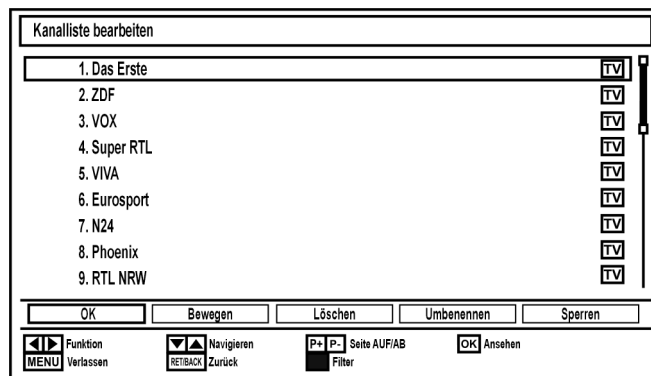
## Menü Programmliste



Die Programmliste ist der Ort, an dem Sie Ihre Kanäle verwalten. In diesem Menü stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Kanalliste bearbeiten**
- **Favoriten**
- **Aktive Kanalliste**

### Kanalliste bearbeiten



#### Gesamte Programmliste durchblättern

- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie das vorherige oder nächste Programm.
- ▶ Um eine Seite nach oben oder unten zu blättern, können Sie die Taste **P+** oder die Taste **P-** benutzen.
- ▶ Wenn Sie ein bestimmtes Programm schauen möchten, markieren Sie dieses mit den Richtungstasten **▲ ▼** und drücken anschließend die Taste **OK**.

#### Programme in der Programmliste bewegen

- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie das zu bewegendes Programm.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten **◀ ▶** die Funktion **Bewegen**. Die Funktion **Bewegen** wird in der unteren Menüleiste neben dem Eintrag **OK** angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **OK**, es öffnet sich ein Dialogfenster.
- ▶ Geben Sie die gewünschte Programmnummer ein und drücken Sie **OK**. Wenn der Programmplatz bereits belegt ist, werden Sie gefragt, ob Sie die beiden Programme tauschen wollen.
- ▶ Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie mit **OK**. Die Programme werden getauscht und die Programmliste wird aktualisiert.
- ▶ Wählen Sie **Nein** und bestätigen Sie mit **OK**. Die Programme behalten ihren Platz.

#### Programme aus der Programmliste löschen

- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie das zu löschende Programm.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten **◀ ▶** die Funktion **Löschen** im Programmliste-Menü. Die Funktion **Löschen** wird in der unteren Menüleiste neben dem Eintrag **OK** angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **OK**, um das markierte Programm aus der Programmliste zu löschen. Anschließend erscheint die nachstehende Meldung auf dem Bildschirm:  
„Der ausgewählte Sender/Kanal wird gelöscht (auch in der Favoritenliste!). Weiter?“.
- ▶ Wählen Sie **Ja** und bestätigen Sie mit **OK**. Das Programm wird gelöscht und die Programmliste wird aktualisiert.
- ▶ Wählen Sie **Nein** und bestätigen Sie mit **OK**. Der Löschvorgang wird abgebrochen.

## Programme umbenennen

- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ wählen Sie das Programm, das Sie umbenennen möchten.
- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ die Funktion **Name** im Programmliste-Menü. Die Funktion **Name bearbeiten** wird in der unteren Menüleiste neben dem Eintrag **OK** angezeigt.
- ▶ Drücken Sie **OK**, um das markierte Programm umzubenennen.
- ▶ Nun können Sie mit den Richtungstasten ◀ ▶ zum vorherigen oder nächsten Zeichen springen
- ▶ Mit den Richtungstasten ▲ ▼ können Sie nun durch den Zeichensatz springen (scrollen).
- ▶ Mit der Taste **OK** bestätigen Sie die Änderung und aktualisieren die Programmliste.
- ▶ Zum Abbrechen der Bearbeitung drücken Sie die Taste **MENU**, mit der Taste **OK** speichern Sie den neuen Namen ab.

## Programme sperren

Durch die Sperre können Sie den Zugriff auf bestimmte Programme durch ein Kennwort schützen. Um ein Programm zu sperren, müssen Sie das Passwort kennen (Passwort bei Auslieferung: 0000, im Menü **Einstellungen > Kindersicherung** kann es geändert werden, siehe Seite 26).

- ▶ Markieren Sie das zu sperrende Programm mit den Richtungstasten ▲ ▼.
- ▶ Wählen Sie dann die Option **Sperren** mit den Richtungstasten ◀ ▶.
- ▶ Drücken Sie nun **OK**; ein Kennwort-Fenster wird angezeigt. Es erscheint die Meldung: **PIN eingeben**.
- ▶ Geben Sie PIN ein. Hinter dem gesperrten Programm erscheint ein Schlosssymbol in der Programmliste.

### Beachten Sie:

Damit die Sperre beim Aufrufen des Programms aktiv wird, muss das Gerät erst einmal ausgeschaltet werden.

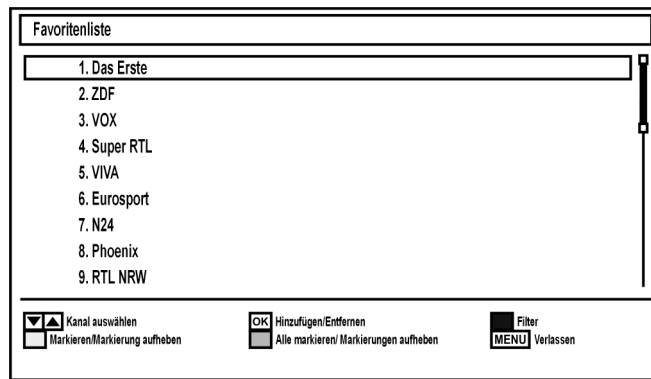
- ▶ Um das Programm wieder freizugeben, brauchen Sie es nur anzuwählen und **OK** zu drücken.

## Kanallisten-Filter setzen

Mit Hilfe eines Filters haben Sie die Möglichkeit gezielt nach speziellen Programmen zu suchen oder sortieren.

- ▶ Drücken Sie die blaue Taste [▶▶], um den Kanallisten-Filter zu öffnen. Es stehen Ihnen nun diverse Filterkriterien zur Verfügung.
- ▶ Je nach ausgewähltem Filter wird in der Kanalliste das entsprechende Ergebnis angezeigt.

## Favoriten



Sie können verschiedene Programme als Favoriten festlegen; auf diese Weise können Sie beim Durchblättern der Kanäle lediglich Ihre Lieblingsprogramme anzeigen lassen.

- ▶ Um einen Favoriten festzulegen, markieren Sie im Menü **Programmliste** den Eintrag **Favoriten**.
- ▶ Drücken Sie nun die Taste **OK**; das Menü **Favoritenliste** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

### So fügen Sie ein Programm zu einer Favoritenliste hinzu

- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten **▲ ▼** das Programm, welches Sie in die Favoritenliste aufnehmen möchten.
- ▶ Markieren Sie das Programm mit der gelben Taste **►**. Um alle Programme zu markieren, drücken sie die grüne Taste **■**. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie alle Programme, die Sie in die Favoritenliste hinzufügen möchten, markiert haben.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die markierten Programme zur Favoritenliste hinzuzufügen. Bei jedem Programm wird durch ein Symbol angezeigt, ob es in der Favoritenliste abgespeichert wurde.

### Programm aus der Favoritenliste entfernen

- ▶ Wählen Sie mit den Richtungstasten **▲ ▼** das Programm, welches Sie aus der Favoritenliste entfernen möchten.
- ▶ Mit gelben Taste **►** heben Sie die Markierung auf. Um bei allen Programmen die Markierung aufzuheben, drücken sie die grüne Taste **■**.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die markierten Programme aus der Favoritenliste zu entfernen. Das Symbol, das die Platzierung des Programms in der Liste anzeigt, verschwindet aus dem Menü.

### Favoritenliste aufrufen, bedienen und verlassen

- ▶ Mit der Taste **FAV** rufen Sie die Favoritenliste auf.
- ▶ Mit den Tasten **P+** oder **P-** rufen Sie die Programme in der Favoritenliste auf.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** verlassen Sie die Favoritenliste.

## Aktive Kanalliste

Sie können die Sender auswählen, die in der Programmliste aufgelistet sind. Im Untermenü **Aktive Kanalliste** stellen Sie die Sendertypen ein.



## Menü Medienbrowser

Wenn Sie einen USB-Datenträger an den LCD-TV anschließen, können Sie MP3-Dateien und JPG-Bilder wiedergeben.

### Hinweise zur USB Nutzung

Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player) mit diesem LCD-TV nicht kompatibel.

Schließen Sie das USB-Gerät direkt an. Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitätsprobleme entstehen können.

Ziehen Sie das USB-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.

Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerät ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Gerät und besonders am LCD-TV selbst entstehen.

Sobald Sie einen USB-Datenträger an den Fernseher angeschlossen haben, erscheint der Medienbrowserbildschirm. Die nachstehenden Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Videos** - zur Wiedergabe von Videodateien
- **Fotos** - zur Wiedergabe von Fotodateien
- **Musik** - zur Wiedergabe von Musikdateien
- **Alle\*** - zur Wiedergabe aller Medientypen
- **Einstellungen** - zur Einstellung des Medienbrowsers

Je nach ausgewählter Option stehen Ihnen unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung. Diese werden im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.

---

\* Dieses Auswahlmenü erscheint, wenn im Menü **Einstellungen** unter **Wiedergabestil** die Option **Verzeichnis** eingestellt wurde. Siehe S. 32

# EPG – Programm-Guide

Mit der Taste **EPG** öffnen Sie das "elektronische TV-Programm".

In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die nächste Sendung für die verfügbaren Sender.



- ▶ Wählen Sie mit ▲ ▼ ein Programm und blättern Sie mit ◀ ▶ durch das Programm.

## Beachten Sie:

Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres LCD-TVs.


Die folgende Tabelle zeigt die Optionen für den **Programm-Guide**:

Taste	Eintrag	Funktion		
▲ ▼ ◀ ▶	<b>Navigieren</b>	Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb des Programmführers.		
<b>OK</b>	<b>Optionen</b>	<p>Wenn das markierte Programm läuft, steht Ihnen nur die Option <b>Kanal wählen</b> zu Verfügung. Drücken Sie die Taste <b>OK</b>, um auf das Programm umzuschalten.</p> <p>Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt, steht Ihnen noch zusätzlich die Option <b>Timer für Sendung einstellen</b> zur Verfügung. Wählen Sie diese Option, um das Programm in den Timer aufzunehmen. Sie auch Seite 26.</p>		
Blaue Taste [▶▶]	<b>Filter</b>	Öffnet den Kanallisten-Filter.		
<b>INFO</b>	<b>Sendungs-Details</b>	Zeit eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie <b>INFO</b> noch einmal, um die Beschreibung auszublenden.		
Grüne Taste [■]	<b>Liste der geplanten Sendungen</b>	▲ ▼ ◀ ▶	<b>Navigieren</b>	Mit den Richtungstasten bewegen Sie sich innerhalb des Programmführers.
		Rote Taste [◀◀]	<b>Vorh. Zeitrahmen</b>	Anzeige der Sendungen vor der markierten Sendung.
		Grüne Taste [■]	<b>Nächster Zeitrahmen</b>	Anzeige der Sendungen nach der markierten Sendung.
		Gelbe Taste [▶]	<b>Tag –</b>	Das Programm des vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag möglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt.
		Blaue Taste [▶▶]	<b>Tag +</b>	Das Programm des nächsten Tages wird aufgerufen.
		[☰]	<b>Filter</b>	Wenn Sie nach einer speziellen Sendung suchen, können Sie hierüber einen Filter setzen, der die Auswahl eingrenzt.
		0...9	<b>Springen</b>	Wählen Sie ein anderes Programm mit den Zifferntasten.
		<b>OK</b>	<b>Optionen</b>	<p>Wenn die markierte Programm läuft, steht Ihnen nur die Option <b>Kanal wählen</b> zu Verfügung. Drücken Sie die Taste <b>OK</b>, um auf das Programm umzuschalten.</p> <p>Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt, steht Ihnen noch zusätzlich die Option <b>Timer für Sendung einstellen</b> zur Verfügung. Wählen Sie diese Option, um das Programm in den Timer aufzunehmen. Sie auch Seite 26.</p>

Taste	Eintrag	Funktion		
		<b>INFO</b>	<b>Sendungs-Details</b>	Zeit eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie <b>INFO</b> noch einmal, um die Beschreibung auszublenden.
Gelbe Taste ▶]	<b>Zeitschema</b>	Anzeige des Programmführers nach der Zeitleiste.		
		Rote Taste [◀◀]	<b>Tag –</b>	Das Programm des vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag möglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt.
		Grüne Taste [■]	<b>Tag +</b>	Das Programm des nächsten Tages wird aufgerufen.
		Gelbe Taste ▶]	<b>Zoom</b>	Zeitfenster verkleinern.
		Blaue Taste [▶▶]	<b>Filter</b>	Wenn Sie nach einer speziellen Sendung suchen, können Sie hierüber einen Filter setzen, der die Auswahl eingrenzt.
		<b>0...9</b>	<b>Springen</b>	Wählen Sie ein anderes Programm mit den Zifferntasten.
		<b>INFO</b>	<b>Sendungs-Details</b>	Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfügbar). Drücken Sie <b>INFO</b> noch einmal, um die Beschreibung auszublenden. Ist die Beschreibung länger, blättern Sie innerhalb des Textes mit den Tasten <b>+P-</b> .
		<b>OK</b>	<b>Optionen</b>	Wenn das markierte Programm läuft, steht Ihnen nur die Option <b>Kanal wählen</b> zu Verfügung. Drücken Sie die Taste <b>OK</b> , um auf das Programm umzuschalten. Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt, steht Ihnen noch zusätzlich die Option <b>Timer für Sendung einstellen</b> zur Verfügung. Wählen Sie diese Option, um das Programm in den Timer aufzunehmen. Sie auch Seite 26.
			<b>Suche</b>	Suche nach Sendungen. Stellen Sie hier den Tag sowie die Sparte ein.
		<b>SUBTTL</b>	<b>Sparte wählen</b>	Sparte der angezeigten Sendungen einstellen.
			<b>Jetzt</b>	Springt zur aktuellen Zeitleiste zurück.

# Geräte anschließen

## Kopfhörer anschließen

Den Kopfhörer schließen Sie an die Kopfhörerbuchse an. Bei angeschlossenem Kopfhörer bleiben die Hauptlautsprecher an. Die Lautstärketaste und die Taste Stummschaltung  regeln die Hauptlautsprecher. Die Lautstärke des Kopfhörers regeln Sie im Menü **Ton**, Untermenü **Kopfhörer**.

### Vorsicht!

Das Benutzen eines Kopfhörers mit großer Lautstärke kann zu bleibenden Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen.



Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schäden am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

## Digitaler Verstärker über optischen Anschluss

Über den **SPDIF Coax.OUT** Anschluss haben Sie die Möglichkeit das Audiosignal Ihres LCD-TVs über einen digitalen Verstärker wiederzugeben.

Verbinden Sie dazu ein Koaxialkabel mit dem SPDIF Coax.OUT-Anschluss am LCD-TV und dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

## DVD-Player anschließen

Zum Anschluss eines DVD-Players haben Sie diverse Möglichkeiten:

### 1. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern der DVD-Player über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

### 2. Mit einem Komponenten-Videokabel (3xCinch)

- ▶ Sofern Ihr DVD-Player über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, ihn mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge Y-Pb-Pr des LCD-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

### 3. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen DVD-Player mit SCART-Kabel an die Buchsen SCART an.

### 4. Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und einem Video-Cinch-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.

## Videorekorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Videorekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des Videorekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

Zusätzlich können Sie LCD-TV und Videorekorder mit einem SCART-Kabel verbinden. Dies ist für eine hohe Bild- und Tonqualität empfehlenswert. Wenn Sie Stereoton übertragen möchten, ist ein SCART-Anschluss notwendig.

- ▶ Schließen Sie das SCART-Kabel an eine der beiden SCART-Buchsen des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des Videorekorders an.

## DVD-Rekorder anschließen

- ▶ Schließen Sie den DVD-Rekorder mit dem SCART-Kabel an eine der beiden SCART-Buchsen des LCD-TVs an.
- ▶ Schließen Sie das andere Ende des SCART-Kabels an die SCART OUT-Buchse des DVD-Rekorders an.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des DVD-Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und der Antennenbuchse in der Wand.

## Receiver (SAT, DVB-T, Decoder etc.) anschließen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten ein Gerät, das als Empfänger für das LCD-TV eingesetzt werden soll (z. B. SAT-Receiver, DVB-T-Receiver, Decoder, Set-Top-Box) an Ihr LCD-TV anzuschließen.

### 1. Mit einem HDMI-Kabel

- ▶ Sofern der Receiver über einen HDMI-Ausgang verfügt, schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an. Ein zusätzliches Kabel für die Tonübertragung ist nicht erforderlich.

### 2. Mit einem Komponenten-Videokabel (3xCinch)

- ▶ Sofern Ihr externes Gerät über YUV-Ausgänge verfügt (Y Pb Pr), ist es empfehlenswert, es mit einem Komponentenkabel (Cinch-Kabel grün/blau/rot) an die Komponenteneingänge **Y-Pb-Pr** und **L-R** des LCD-TVs anzuschließen.
- ▶ Für die Tonübertragung schließen Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) an die AUDIO L-R-Eingänge an.

### 3. Mit einem SCART-Kabel

- ▶ Schließen Sie einen Receiver mit SCART-Kabel an die Buchse **SCART** an.

### 4. Mit einem Stereo-Cinch-Kabel und einem Video-Cinch-Kabel

- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.

## DVD-/Videorekorder und SAT-Receiver anschließen

Wenn Sie gleichzeitig einen DVD- oder Videorekorder und einen SAT-Receiver anschließen möchten, können Sie folgende Anschlussart verwenden:

- ▶ Schließen Sie den Receiver wie oben beschrieben an.
- ▶ Verbinden Sie nun den Receiver mit einem SCART-Kabel am **SCART-Ausgang** des DVD-Rekorders und den entsprechenden SCART-Eingang des Receivers.
- ▶ Verbinden Sie ein Antennenkabel mit der Antennenbuchse des LCD-TVs und dem Antennen-Ausgang des Rekorders.
- ▶ Verbinden Sie ein weiteres Antennenkabel mit dem Antennen-Eingang des DVD-Rekorders und dem Antennenausgang des Decoders.
- ▶ Schließen Sie den SAT-Receiver an den LNB der Parabolantenne an.

## Camcorder anschließen

- ▶ Verbinden Sie ein Stereo-Cinch-Kabel (roter und weißer Stecker) mit den Audio-Eingängen des LCD-TVs und den Audio-Ausgängen des externen Geräts.
- ▶ Verbinden Sie ein Video-Cinch-Kabel (gelber Stecker) mit dem Video-Eingang des LCD-TVs und dem Video-Ausgang des externen Geräts.

## Gerät mit HDMI- oder DVI-Ausgang

HDMI ("High Definition Multimedia Interface") ist im Bereich der Unterhaltungselektronik die einzige Schnittstelle, die gleichzeitig Audio- und Videodaten digital überträgt. Sie verarbeitet alle heute bekannten Bild- und Tonformate, einschließlich HDTV (High Definition Television), und kann somit auch die Auflösung von 1080i ohne Qualitätsverlust darstellen.

Viele Geräte der Unterhaltungselektronik, z. B. DVD-Player, sind heute mit HDMI- oder DVI-Ausgängen ausgestattet.

### Externes Gerät mit HDMI-Ausgang anschließen

- ▶ Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einen der beiden HDMI-Eingänge des LCD-TVs und den HDMI-Ausgang des externen Geräts an.
- ▶ Wenn Sie das HDMI-Gerät angeschlossen haben, schalten Sie das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie das externe HDMI-Wiedergabegerät ein.

### Externes Gerät mit DVI-Ausgang anschließen

Sollte das externe Gerät einen DVI-Ausgang haben, können Sie es ebenfalls an den HDMI-Eingang anschließen (HDMI ist abwärtskompatibel zu DVI - "Digital Visual Interface"). Sie benötigen dazu einen Adapter HDMI-DVI.

Da der DVI-Ausgang keinen Ton überträgt, schließen Sie zur Übertragung des Tons zusätzlich ein Audio-Kabel an. Nehmen Sie dafür ein Audio-Cinch-Kabel (rot/weiß), das Sie an die Komponenteneingänge AUDIO IN L/R auf der Rückseite des Geräts anschließen.

## PC anschließen

Das LCD-TV wird wie ein Monitor oder ein zusätzlicher Monitor an Ihren PC oder Ihr Notebook angeschlossen. Das Bild Ihres PCs/Notebooks wird dann auf das LCD-TV übertragen.

So schließen Sie das LCD-TV am PC an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein VGA-Kabel (Monitorkabel; nicht mitgeliefert) an den VGA-Eingang des LCD-TVs und an den Grafikkarten-Ausgang des PCs oder Notebooks an.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben des Monitorkabels mit den Fingern fest, so dass die Stecker richtig in den Buchsen sitzen.
- ▶ Falls Sie auch den Ton übertragen möchten, verbinden Sie ein Audio-Kabel mit der AUDIO-IN-Buchse.
- ▶ Schalten Sie zuerst das LCD-TV ein.
- ▶ Schalten Sie erst danach den PC/das Notebook ein.
- ▶ Wählen Sie mit **AV** den PC-Modus zu schalten.

Das PC-Bild erscheint auf dem LCD-TV. Mit der Taste **AV** kommen Sie in den TV-Modus zurück.

Wenn Sie das LCD-TV als zweiten Monitor an Ihrem PC einsetzen, kann es unter Umständen notwendig sein, dass Sie in den Anzeigeeinstellungen Ihres Betriebssystems Einstellungen ändern müssen. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des PCs/Notebooks nach, was beim Betrieb vom mehreren Monitoren zu beachten ist.

## Subwoofer anschließen

Ihr LCD-TV verfügt über einen Subwoofer Ausgang (SUB OUT) an den Sie einen analogen Subwoofer anschließen können.

So schließen Sie einen Subwoofer an das LCD-TV an:

- ▶ Schalten Sie beide Geräte aus.
- ▶ Schließen Sie ein Cinchkabel an den SUB OUT Ausgang des LCD-TVs und an den Eingang des Subwoofers an.

# Problembehebung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

TV	
Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose und am Gerät angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf <b>TV</b> eingestellt ist.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob der Hauptschalter des Geräts eingeschaltet ist.</li> </ul>
Es erscheint kein Bild. Es erscheint kein Bild von AV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewählt ist.</li> <li>Eine Eingangsquelle, die Sie mit <b>AV</b> anwählen möchten, muss im Menü <b>Quelle</b> markiert sein.</li> </ul>
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist.</li> </ul>
Es gibt kein Bild oder keinen Ton. Es sind aber Geräusche zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> </ul>
Das Bild ist nicht deutlich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Empfang ist möglicherweise schlecht.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> </ul>
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit.</li> </ul>
Das Bild ist nicht scharf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Empfang ist möglicherweise schlecht.</li> <li>Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion im Menü <b>Bild</b>.</li> </ul>
Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.</li> <li>Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen.</li> </ul>
Das Bild ist gepunktet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor.</li> <li>Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander.</li> </ul>
Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblasen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor?</li> <li>Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen.</li> <li>Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interferenz möglicherweise verursacht.</li> </ul>
Die Bedienknöpfe am Gerät funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.</li> </ul>



<b>Die Fernbedienung funktioniert nicht.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung geladen und richtig eingelegt sind.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.</li> <li>• Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus und wieder ein.</li> <li>• Überprüfen Sie ob die TV Funktion aktiviert ist, durch Drücken der Taste <b>TV</b> auf der Fernbedienung.</li> </ul>
<b>Es sind mehrere Geräte-Codes unter dem Markennamen meines Geräts aufgeführt.</b>	<b>Wie ermittle ich den richtigen Geräte-Code?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um den richtigen Geräte-Code für Ihr Gerät zu bestimmen, probieren Sie die Codes nacheinander aus, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß funktionieren.</li> </ul>
<b>Die externen Geräte reagieren nur auf einige Befehle der Fernbedienung.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testen Sie weitere Codes, bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren.</li> <li>• Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Codesuche nicht zum Erfolg führen, kann es in besonderen Einzelfällen vorkommen, dass das Gerät nicht kompatibel zu Ihrer Universal-Fernbedienung ist.</li> </ul>

## Benötigen Sie weitere Unterstützung?

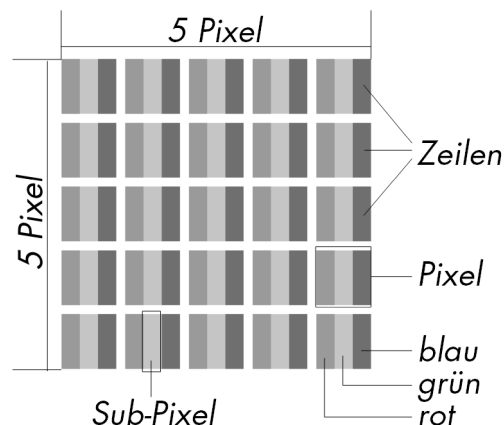
Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
  - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
  - Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

# Pixelfehler bei LCD-TVs

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **1366 x 768 Pixel**, welche sich aus je drei Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 3,2 Mio.** Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.



Pixelfehlerklasse	Fehlertyp 1 ständig leuchtender Pixel	Fehlertyp 2 ständig schwarzer Pixel	Fehlertyp3 defekter Subpixel	
			leuchtend	schwarz
0	0	0	0	0
I	1	1	2	1
			1	3
			0	5
II	2	2	5	0
			5-n*	2xn*
			0	10
III	5	15	50	0
			50-n*	2xn*
			0	100
IV	50	150	500	0
			500-n*	2xn*
			0	1000

Die Tabelle beschreibt die maximale Pixelfehler-Anzahl, die auf dem Bildschirm auftreten darf, ohne dass es sich um einen Garantiefall handelt. Ein Garantiefall liegt u. U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

# Reinigung

Die Lebensdauer des LCD-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

## Achtung!

Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.

- ▶ Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerät korrekt aufgestellt haben.
- ▶ Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden
- ▶ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- ▶ Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem LCD-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- ▶ Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- ▶ Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um das LCD-TV zu transportieren.

## Achtung!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Bildschirmgehäuses.

# Entsorgung

## Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

## Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



## Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

# Technische Daten

## LCD-TV

Gerätebezeichnung:	P15081 (MD 30589)
Nennspannung	220-240 V ~ 50 Hz
Bildschirmgröße	81,3 cm (32") LCD; 16:9-Display
Leistungsaufnahme	max. 150 Watt
Leistungsaufnahme Standby	< 1 W
Physikalische Auflösung	1366 x 768
TV-System	PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Kanäle	VHF (Band I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41) DVB-T (free to air) DVB-C
Programmplätze	199 (ATV), 800 (DTV)
Antenneneingang	75 Ohm
Anschlüsse:	Antennenanschluss (analog TV, DVB-T oder DVB-C) 2 x USB Anschluss Video: 4 x HDMI In mit HDCP-Entschlüsselung 2 x SCART 1 x VGA (15 Pin D-Sub) Composite Video In (Cinch) Component In (YUV) Audio: Stereo Audio In für Composite Video (Cinch) Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) Stereo Audio in für YUV/PC (Cinch) Subwoofer Out (Cinch) Digital Audio Out (SPDIF, Coaxial)
Unterstützte Formate	Foto     JPG, BMP Musik    MP3, WMA Film     MPEG 1/2/4, MKV, Xvid
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C - +35 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20% - 85%
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T):	ca. 787 x 520 x 97 mm
Abmessungen mit Fuß (B x H x T):	ca. 787 x 563 x 188 mm
Gewicht ohne Fuß:	ca. 9,6 Kg
Gewicht mit Fuß:	ca. 10,3 Kg
<b>Fernbedienung</b>	
Übertragungsart	Infrarot
LED-Klasse	1
Batterientyp	2 x 1,5V AAA R03/LR03



# Codeliste

## Inhalt

TV .....	46
Videorekorder.....	51
DVD .....	53
CD .....	57
SAT Receiver.....	58
DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.) .....	62
Decoder .....	63
HDD-DVR .....	63
TV/VCR Kombinationen.....	65
TV/DVD Kombinationen .....	66
DVD/VCR Kombinationen.....	66
HTIB .....	67
Zusätzliche Set-Top Boxen.....	68
Laser Disc .....	69
DVB-T.....	69
Sonstige .....	70
Code-Suche nach Handelsname .....	72

## TV

### A

ACER	1484
ACME	0013
ADA	0008
ADC	0012 0008
ADMIRAL	0019 0108 0002 0001 0047 0000
ADYSON	0003
AGAZI	0002
AGB	0123
AIKO	0003 0009 0004
AIWA	0184 0248 0291
AKAI	1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008 0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141 0069
AKIBA	0011
AKURA	0169 0074 0002 0009 0011 0071
ALBA	0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169 0047 0245 0248 0162 0062
ALBIRAL	0037
ALKOS	0164
ALLORGAN	0157 0026
ALLSTAR	0051
ALTUS	0042
AMPLIVISION	0003
AMSTRAD	0011 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069 0030 0123 0013
ANAM	0009 0065 0109
ANGLO	0009
ANITECH	0009 0002 0043 0109
ANSONIC	0009 0014
AOC	0134

ARC EN CIEL	0126 0045 0139
ARCAM	0003
ARISTONA	0169 0051
ARTHUR MARTIN	0158
ASA	0017 0110 0016 0018 0000 0021
ASBERG	0051 0043
ASTRA	0009
ASUKA	0011 0002 0003
ATLANTIC	0169 0003 0051 0157
ATORI	0009
AUDIOSONIC	0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090
AUDIOTON	0003
AUSIND	0043
AUTOVOX	0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043

### B

BAIRD	0111 0139 0245
BANG & OLUFSON	0199 0000
BARCO	0112
BASIC LINE	0009 0011 0051 0245
BASTIDE	0003
BAUR	0169 0118 0076 0141 0132
BEKO	0042 0083 0034 0095 1064 0007
BEON	0169 0051
BEST	0113
BESTAR	0051 0245
BINATONE	0003
BLACK DIAMOND	0171
BLACK PANTHER LINE	0245
BLACK STAR	0129

BLAUPUNKT	0117	0202	0135	0008	0022	0100		
BLOOM	0015							
BLUE SKY	1485	0156	0011					
BLUE STAR	0120							
BONDSTEC	0129							
BOOTS	0003							
BPL	0120							
BRANDT	0127	0045	0022	0036	0126	0139	0046	
BRION VEGA	0051	0169	0000					
BRITANNIA	0003							
BROKSONIC	0920							
BRUNS	0000	0007						
BSR	0131	0026						
BTC	0011							
BUSH	0028	0027	0032	0009	0011	0019	0205	0039
	0051	0068	0169	0107	0115	0131	0139	0167
	0245	0248	0024	0132	0120	0062		

## C

CAPSONIC	0002							
CARREFOUR	0027							
CASCADE	0009							
CATHAY	0051	0169						
CENTRUM	0168	0205						
CENTURION	0051	0169						
CENTURY	0000							
CGE	0129	0047	0131	0043				
CIMLINE	0009	0028						
CITY	0009							
CLARIVOX	0169	0037						
CLATRONIC	0009	0011	0051	0002	0083	0003	0129	0030
	0043							
COMBITECH	0248							
CONCORDE	0009							
CONDOR	0198	0051	0083	0003	0245			
CONRAC	0038	1395						
CONTEC	0003	0009	0027	0030	0029			
CONTINENTAL EDISON	0022	0111	0036	0045	0126	0139	0046	
COSMEL	0009							
CPRTEC	0156							
CROSLEY	0129	0131	0000	0043				
CROWN	0009	0169	0083	0047	0051	0245	0121	0043
CS ELECTRONICS	0011	0129	0003					
CTC	0129							
CTC CLATRONIC	0014							
CYBERCOM	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0205	0207
	0208	0210	0169	0042	0044	0127	0047	0061
	0063	0067	0068	0103	0107	0115	0154	0168
	0185	0228	0209	0343	0924	0933	0248	0291
CYBERMAXX	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044
	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170
	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
	0924	0933	0248	0291				
CYBERTRON	0011							
CYTRON	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044
	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170
	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
	0924	0933	0248	0291				

## D

DAEWOO	0094	0009	0191	0003	0051	0115	0245	
DAINICHI	0011							
DANSAI	0002	0169	0051					
DANTAX	0171	0161	0169	0088	0034	0113		
DATSURA	0121							

DAYTON	0009							
DAYTRON	0245							
DCE	0205	0042						
DE GRAAF	0019	0006	0033					
DECCA	0003	0169	0004	0051	0123	0030		
DECCACOLOR	0015							
DELL	0025							
DESMET	0051	0169						
DIGITOR	0227	0228						
DISNEY	0148							
DIXI	0009	0169	0051					
DTS	0009							
DUAL	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0207	0208
	0169	0042	0044	0127	0047	0061	0063	0067
	0068	0003	0103	0107	0115	0126	0131	0139
	0154	0160	0168	0210	0228	0343	0924	0933
	0248	0291	0125	0089				
DUAL-TEC	0009	0131	0003					
DUMONT	0003	0014	0017	0018	0000			
DURABRAND	0228	1006	1007	1008	1009	0933	1088	
DUX	0169							
DYNATRON	0051	0169						

## E

ELBE	0108	0157	0037					
ELCIT	0000							
ELECTRO TECH	0009							
ELEKTA	0120							
ELIN	0051	0003	0169	0016	0018			
ELITE	0011	0051						
ELMAN	0014	0131						
ELTA	0009							
EMERSON	0141	0127	0000					
ERAE	1003							
ERRES	0169	0051						
ESC	0245							
ETRON	0009							
EURO-FEEL	0002							
EUROLINE	0149	0169	0088					
EUROMANN	0002	0051	0003					
EUROPHON	0003	0014	0051	0131	0123			
EXPERT	0157							

## F

FAIRTEC	1485	1416	0204	0156				
FENNER	0009	0115						
FERGUSON	0127	0166	0035	0169	0036	0050	0052	0111
	0163	0037						
FIDELITY	0003	0019	0068	0074	0096			
FINLANDIA	0019	0006	0110	0128				
FINLUX	0061	0087	0063	0003	0004	0016	0167	0110
	0131	0157	0169	0051	0017	0018	0014	0042
	0000	0123	0043					
FIRSTLINE	0156	0003	0129	0009	0051	0062	0026	
FISHER	0006	0003	0018	0083	0131	0000	0027	0029
	0040							
FLINT	0051	0113						
FORMENTI	0001	0169	0003	0131	0133	0000	0043	0125
FORTRESS	0001	0000						
FRONTECH	0019	0002	0009	0068	0118	0129	0120	0021
FUJITSU	0116	0004	0157					
FUNAI	0002	0026						

## G

GALAXY	0047	0083						
GBC	0009	0027	0131					

GEC	0169	0003	0004	0041	0051	0141	0123	0132
GELOSO	0019	0009	0131					
GENERAL TECHNIC	0009	0248						
GENEXXA	0011	0051	0021					
GERICOM	1064	0049	1022	1023				
GOLDSTAR	0084	0129	0003	0009	0019	0051	0131	0169
	0171	0261	0012	0093				
GOODMANS	0009	0111	0002	0004	0027	0169	0028	0051
	0068	0115	0127	0171	0245	0283	0093	
GORENJE	0083							
GPM	0011							
GRAETZ	0141	0142	0021					
GRANADA	0127	0019	0003	0006	0169	0027	0031	0051
	0054	0004	0064	0133	0138	0128	0040	0043
	0123							
GRANDIN	0009	0169	0011	0245	0120			
GRUNDIG	0117	0091	0114	0101	0135	0008	0017	0136
	0043							

## H

H & B	0343	0228						
HB	1003	0168	0095	0015	0042	1011	1020	1389
HAAZ	0228							
HALIFAX	0002	0003						
HAMPTON	0003							
HANSEATIC	0009	0003	0027	0169	0051	0083	0118	0131
	0141	0007	0026					
HANSOL	1019							
HANTAREX	0009	0123						
HARWOOD	0171							
HCM	0002	0003	0009	0074	0120			
HIFIVOX	0139							
HINARI	0171	0009	0011	0027	0051	0006	0169	0248
	0043	0137						
HISAWA	0011	0113	0120					
HISENSE	1486	1485	1417	1416	1415	0204	0156	
HITACHI	0027	0019	0085	0134	0153	0213	0140	0144
	0003	0118	0004	0016	0023	0041	0045	0047
	0131	0133	0138	0139	0141	1013	0021	0046
	0033	0123	0142					
HORNYPHON	0051							
HOSHAI	0011							
HUANYU	0003	0115						
HYGASHI	0003							
HYPER	0003	0009	0129	0131				
HYPSON	0002	0003	0051	0169	0120			
HYUNDAI	1010							

## I

ICE	0009	0002	0003	0011	0051	0068		
IJYAMA	1414							
IMPERIAL	0047	0051	0083	0129	0131	0021	0043	
INDESIT	0024	0101						
INDIANA	0051	0169						
INGELEN	0021							
INGERSOL	0009							
INNO HIT	0009	0011	0003	0004	0051	0169	0245	0093
	0123							
INNOVATION	0171	0111	0002	0009	0169	0061	0067	0068
	0103	0107	0115	0154	0168	0177	0248	0291
INTERBUY	0009	0129	0109					
INTERFUNK	0051	0129	0169	0139	0141	0000	0021	
INTERTRONIC	0894							
INTERVISION	0002	0003	0014	0109				
IRRADIO	0009	0011	0051	0169	0068			
ISUKAI	0011							
ITC	0003	0131						
ITS	0011	0051	0068	0120				

ITT	0061	0009	0143	0031	0133	0141	0021	0142
	0132							
ITT/NOKIA	0133	0142	0021					
ITV	0169	0171	0009	0088	0245			

## J

JEC	0164							
JVC	0051	0053	0027	0068				

## K

KAISUI	0009	0011	0003	0120				
KAMOSONIC	0003							
KAMP	0003							
KAPSCH	0157	0021						
KARCHER	0169	0003	0009	0016	0037			
KENDO	0019	0014	0028	0108	0245			
KENNEDY	0131	0157						
KING TV	0015							
KINGSLEY	0003							
KNEISSEL	0174							
KOLSTER	0051							
KONKA	0047	0068	0229	0011				
KORPEL	0051	0169						
KORTING	0000							
KOYODA	0009							
KTV	0003							
KURO	0121							
KYOTO	0037							

## L

LENCO	0009	0245						
LENOIR	0003	0009						
LESA	0129							
LEYCO	0169	0002	0004	0051	0026			
LG	0084	0119	0129	0149	0019	0003	0051	0088
	0131	0169	0171	0009	0261	0093		
LIESENK	0169							
LIFE	0002	0009	0061	0067	0068	0103	0107	0111
	0115	0154	0168	0169	0171	0177	0205	0291
LIFETEC	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047
	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103
	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170	0185
	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343	0924
	0933	0248	0291					
LOEWE	1399	0097	0098	0051	0169	0000		
LOGIK	0030							
LS ELECTRONIK	0042							
LUMA	0019	0169	0141	0157				
LUMATRON	0002	0171	0019	0088	0051	0074	0169	0107
	0141	0157	0245					
LUX MAY	0051							
LUXOR	0141	0019	0047	0003	0077	0138	0093	0132

## M

M+P	0133							
MAGNADYNE	0014	0129	0131	0169	0000	0123		
MAGNAFON	0003	0014	0043	0123				
MAGNUM	0002	0111	0009	0169	0171	0061	0067	0068
	0103	0107	0115	0154	0168	0177	0200	0291
MANDOR	0002							
MANESTH	0002	0169	0003	0028	0051			
MARANTZ	1482	0051	0169					
MARELLI	0000							
MARK	0051	0169						

MATSUI	0173	0099	0091	0027	0180	0028	0147	0003
	0004	0009	0019	0051	0068	0101	0164	0169
	0248	0113	0123	0013	0062	0026	0030	
MATSUSHITA	0065							
MAXMEDIA	0115							
MCMICHAEL	0041							
MEDIATOR	0051	0169						
MEDION	1514	1419	1397	1395	1002	1001	0177	0038
	0171	0002	0009	0206	1015	0200	0205	0207
	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044	0047
	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087	0103
	0107	0115	0127	0148	0154	0155	0168	0170
	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
	0924	0933	0248	0291	1014			
MELECTRONIC	0009	0016	0169	0018	0003	0036	0051	0068
	0110	0115	0139	0021	0109			
MEMOREX	0009	0920						
MEMPHIS	0004	0009						
METZ	1398	0205	0058	0038	0201	0135	0107	0151
	0152	0000	0075					
MICROMAXX	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044
	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170
	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
	0924	0933	0248	0291				
MICROSTAR	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044
	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154	0155		
MINERVA	1015	0101	0135					
MINOKA	0051							
MITSUBISHI	0000	0027	0030	0051	0054	0057	0060	0098
	0101	0135	0205					
MIVAR	0055	0083	0003	0093	0123	0043		
MOTION	0043							
MT LOGIC	0090							
MTC	0132							
MULTI SYSTEM	0169							
MULTITECH	0003	0009	0014	0019	0169	0027	0045	0129
	0131	0043						
MURPHY	0003	0133	0018					

## N

NAD	0141							
NAIKO	0099							
NAONIS	0019	0108						
NATIONAL	0064	0101						
NEC	1482	1483	0185	0027	0056			
NECKERMANN	0003	0169	0008	0019	0022	0051	0083	0118
	0132	0000						
NEI	0051	0068	0169	0113				
NEOVIA	1019							
NESCO	0129							
NEW WORLD	0011							
NEWTECH	0009	0051						
NEXIUS	0015							
NICAMAGIC	0003							
NIKKAI	0002	0003	0164	0004	0011	0051	0169	
NOBLIKO	0003	0014	0043					
NOGAMATIC	0139							
NOKIA	0061	0143	0063	0141	0077	0133	0031	0021
	0132	0142						
NORDMENDE	1391	1392	1394	0111	0127	0036	0045	0051
	0126	0139	0046	0000	0021	0024		
NORDVISION	0169							

## O

OCEANIC	0141	1011	0142	0021	1089			
OKANO	0083							
ONCEAS	0003							

ONWA	0069							
ORBIT	0051							
ORION	0099	0147	0159	0009	0212	0028	0051	0154
	0169	0171	0920	0248	0283	0123	0142	0030
	0013	0062	0075	0026				
ORMOND	0205							
OSAKI	0011	0002	0003	0004	0074			
OSO	0011							
OSUME	0004	0029						
OTTO VERSAND	0003	0169	0008	0001	0027	0051	0076	0111
	0118	0131	0139	0141	0120	0121	0132	

## P

PACKARD BELL	0204	0203						
PAEL	0003							
PALLADIUM	0003	0083	0012					
PANAMA	0002	0003	0009					
PANASONIC	0065	0067	0064	0197	0072	0186	0101	0141
	0021	0151	0142	0124	0152			
PATHE CINEMA	0003	0083	0131	0037				
PATHE MARCONI	0022	0045	0126	0139	0037	0046		
PAUSA	0009							
PERDIO	0004							
PHILCO	0047	0129	0131	0000	0043			
PHILHARMONIC	0003							
PHILIPS	0200	0088	0217	0202	0020	0169	0003	0041
	0181	0051	0083	0111	0115	0131	0141	0154
	0000	0043	0089					
PHOCUS	0042	0095	1064					
PHOENIX	0051	0169	0000					
PHONOLA	0051	0169	0000					
PIONEER	1482	1418	0010	0145	0036	0051	0139	0169
	0021							
PLANTRON	0002	0051						
POPPY	0009							
PORTLAND	0245							
PRANDONI-PRINCE		0019	0141	0123				
PRECISION	0003							
PRIMA	0009	0021						
PRINZ	0047							
PRO2	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044
	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170
	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
	0924	0933	0248	0291				
PROFEX	0009	0141	0043					
PROFILO	0171							
PROFI-TRONIC	0051							
PROLINE	0004	0051	0062					
PROSONIC	0161	0169	0003	0015	0042	0088	0107	0200
	0068	0245						
PROTECH	0002	0003	0009	0169	0014	0051	0129	0131
	0132	0113						
PROVIEW	1419	1002	1001					
PROVISION	0169	0171	0015					
PYE	0169	0051	0068					
PYMI	0009							

## Q

QUADRO	0205							
QUASAR	0129							
QUELLE	0169	0205	0002	0003	0016	0022	0051	0129
	0131	0135	0141	0017	0018	0026	0030	
QUESTA	0027							

## R

RADIOLA	0051	0169						
---------	------	------	--	--	--	--	--	--



RADIOMARELLI	0129	0000	0123		
RADIONETTE	0016	0018			
RADIOTONE	0051	0007			
RANK	0017	0027			
RBM	0017				
RCA	0031				
REDIFFUSION	0141				
REVOX	0051	0169			
REX	0019	0002	0108	0157	0021
RFT	0000	0007			
R-LINE	0051	0169			
ROADSTAR	0002	0009	0011	0245	
ROBOTRON	0000				
RTF	0000				

## S

SABA	0127	0111	0126	0036	0045	0139	0141	0245
	0142	0046	0000	0123	0021			
SACCS	0037							
SAISHO	0028	0002	0003	0009	0248	0030	0123	0013
SALORA	0019	0031	0047	0061	0107	0108	0118	0131
	0138	0141	0093	0121	0128	0132	0021	
SAMBERS	1411	0014	0169	0043	0123			
SAMSUNG	0090	0105	0104	0009	0051	0172	0083	0002
	0160	0003	0004	0312	0030	0093		
SANDRA	0003	0009						
SANSUI	0051	0920						
SANYO	0004	0006	0031	0003	0027	0016	0018	0083
	0127	0160	0131	0029	0030	0040	0043	
SAVILLE	0248							
SBR	0041	0169						
SCHAUB LORENZ	0141	0202	0205	1003	0168	0095	0015	0042
	1011	1020	1385	1386	1387	1388	1389	1390
	0021	0142						
SCHNEIDER	0177	0003	0169	0011	0051	0068	0131	0139
	0160	0245	0264	0071	0125			
SCHWAIGER	1024							
SEG	0171	0002	0205	0003	0169	0009	0014	0027
	0088	0129	0131	1014	0168	0043		
SEI-SINUDYNE	0014	0013	0021	0026	0075	0123	0000	
SEITECH	0015							
SELECO	0019	0027	0131	0108	0157	0021		
SENCORA	0009							
SENTRA	0164							
SHARP	0001	0059	0005	0027	0187	0188	0029	
SHORAI	0026							
SIAREM	0014	0131	0000	0123				
SICATEL	0037							
SIEMENS	0008	0022	0200	0135	0029			
SIERRA	0051							
SIESTA	0160							
SILVER	0027							
SINGER	0014	0131	0129	0228	0000			
SINUDYNE	0014	0131	0169	0028	0015	0000	0075	0013
	0026							
SKANTIC	0138	0021						
SKYMASTER	0016							
SKYWORTH	0228							
SLIDING	0015							
SOLAVOX	0092	0021						
SONITRON	0006	0031						
SONOKO	0009	0002	0169	0003	0051	0245		
SONOLOR	0006	0021						
SONTEC	0051	0169	0160					
SONY	0165	0130	0183	0106	0076	0027	0127	0009
	0004	0182	0029	0030				
SOUND & VISION	0011	0014						
SOUNDWAVE	0051	0169						

STANDARD	0003	0009	0011	0051	0245
STARLIGHT	0169				
STENWAY	0120				
STERN	0019	0157	0021		
SUNGOO	1415	1015	0206		
SUNKAI	0009	0026	0062		
SUNWOOD	0009	0051			
SUPERLA	0003				
SUPERTECH	0118				
SUPRA	0009				
SUSUMU	0011				
SUTRON	0009				
SYDNEY	0003				
SYSLINE	0169				

## T

TANDBERG	0157	0026						
TANDY	0001	0003	0004	0011	0133	0021		
TARGA	0185	1018	1003	1004				
TASHIKO	0003	0019	0027	0041	0056	0128		
TATUNG	0051	0003	0004	0169	0123			
TCM	1413	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015
	1017	1119	0205	0207	0208	0210	0169	0042
	0044	0047	0061	0063	0067	0068	0103	0107
	0115	0127	0154	0168	0185	0211	0228	0209
	1005	0343	0924	0933	0248	0291		
TEC	0003	0009	0129	0131	0133			
TECHNICS	0065							
TECHNISAT	0088	0099	0154					
TECHNISSON	0042							
TELEAVIA	0022	0036	0045	0111	0126	0139		
TELEFUNKEN	0166	0111	0127	0190	0022	0035	0163	0101
	0102	0036	0050	0051	0052	0078	0108	0126
	0139	0079						
TELETECH	0169	0009	0088	0129	0113			
TELETON	0003	0157	0118	0132				
TENSAI	0011	0168	0018	0051	0026			
TESMET	0051							
TEVION	0177	0038	0171	0002	0009	0206	1015	0200
	0205	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042
	0044	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068
	0087	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168
	0170	0185	0228	0229	0209	0214	0218	1005
	1016	0894	0343	0924	0933	0248	0291	1064
TEXET	0003							
THOMSON	1393	0166	0127	0111	0003	0022	0036	0045
	0176	0101	0102	0050	0051	0052	0126	0139
	0163	0185	0245	0046				
THORN	0004	0018	0169	0035	0054	0111	0127	0141
	0164	0037						
TOKAI	0004	0051						
TOKYO	0003							
TOMASHI	0120							
TOSHIBA	1482	0117	0164	0189	0027	0146	0017	0920
	0082							
TOWADA	0131	0021						
TRIUMPH	0013	0123	0082					

## U

UHER	0051	0157	0021	0043				
ULTRAVOX	0003	0014	0129	0131	0133	0000		
UNITED	0088	0169						
UNITED QUICK STAR	0245							
UNIVERSUM	0102	0002	0016	0018	0051	0061	0169	0083
	0110	0122	0129	0131	0143			
UNIVOX	0037							

## V

VESTEL	0215	1771	0019	0051	0169	0171	0083	0092
	0103	0107	0118	0129	0131	0138	0168	0195
	0205	0021	1014					
VEXA	0169	0009						
VICTOR	0027	0051	0065					
VIDEO SYSTEM	0051							
VIDEOCON	1412							
VIDEOLOGIQUE	0011	0003						
VIDEON	0248							
VIDEOSAT	0129							
VISIOLA	0003							
VISION	0051							
VISOREX	0096							
VISTAR	0133							
VIVAX	0015	0042	1008					
VORTEC	0051	0169						
VOXSON	0019	0051	0108	0021	0043	0000		

## W

WALTHAM	0003	0133	0138	0037				
---------	------	------	------	------	--	--	--	--

WATSON	0051	0169						
WATT RADIO	0003	0014	0131	0037				
WEGA	0000	0027						
WEGAVOX	0015							
WELLTECH	0042							
WELTBlick	0051	0169						
WESTON	0131							
WHARFEDALE	0099							
WHITE WESTINGHOUSE	0169	0003	0014	0043				
WORLD OF VISION	1021							

## Y

YAKUMO	1012							
YALOS	0000							
YINHE	1396							
YOKO	0009	0011	0051	0169	0002	0003		
YORX	0011							

## Z

ZANUSSI	0019	0157	0108					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

# Videorekorder

## A

AIWA	0230	0233	0256	0293	0231	0248	0291	
AKAI	0300	0329	0307	0237	0236	0238	0239	0293
AKIBA	0275							
AKURA	0275	0244	0293					
ALBA	0275	0233	0250	0245	0248	0246	0247	
ALLORGAN	0311							
AMBASSADOR	0250							
AMSTRAD	0253	0231	0254					
ANITECH	0275							
APEX	0949							
ASA	0257	0256						
ASUKA	0275	0257	0231	0256				

## B

BAIRD	0259	0231	0258	0245	0237	0293		
BASIC LINE	0275	0233	0250	0245				
BAUR	0263	0257						
BESTAR	0250	0245						
BLACK PANTHER LINE	0245							
BLAUPUNKT	0263	0257	0262	0260	0309	0325	0271	
BLUESKY	0248							
BONDSTEC	0250							
BRANDT	0303	0305						
BROKSONIC	0277	0967						
BUSH	0275	0233	0245	0248	0246	0247	0288	

## C

CATRON	0250							
CGE	0231	0293						
CIMLINE	0275	0233						
CINEVISION	0256							
CLATRONIC	0250							
COMBITECH	0248							
CONDOR	0250	0245						
CROWN	0275	0250	0245					
CYBERCOM	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291
	0338	0905	0906					

CYBERMAXX	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291
	0338	0905	0906					
CYTRON	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291
	0338	0905	0906					

## D

DAEWOO	0274	0250	0265	0319	0245	0971		
DANSAI	0275							
DANTAX	0233							
DAYTRON	0245							
DE GRAAF	0266	0257						
DECCA	0257	0231	0293					
DUAL	0233	0256	0257	0311	0262	0319	0293	0248
	0291	0338	0905	0906				
DUMONT	0266	0257	0231	0258				

## E

ELTA	0275							
EMERSON	0231	0256	0301	0339				
ESC	0245							
ETZUKO	0275							

## F

FERGUSON	0294	0259	0271	0278	0293	0281	0305	
FIDELITY	0311	0231						
FINLANDIA	0266	0257	0258					
FINLUX	0266	0298	0257	0231	0258	0293	0237	
FIRSTLINE	0266	0275	0233	0265	0298	0256		
FISHER	0258	0279						
FLINT	0233							
FORMENTI-PHEONIX	0257							
FRONTECH	0250							
FUJITSU	0231							
FUNAI	0231	0339						

## G

GALAXY	0231							
GBC	0275	0250						
GEC	0257							

GELOSO	0275								
GENERAL	0250								
GENERAL TECHNIC	0262	0233	0311	0248					
GOLDHAND	0275								
GOLDSTAR	0231	0256	0261						
GOODMANS	0275	0250	0259	0256	0231	0245	0283	0282	
GO-VIDEO	0338	0367	0971						
GRAETZ	0258	0293							
GRANADA	0257	0266	0240	0258	0271				
GRANDIN	0275	0250	0256	0231	0245				
GRUNDIG	0273	0270	0263	0235	0243	0257	0260	0272	
	0275	0286	0287	0290	0315	0271	0288		

## H

HAAZ	0233								
HANSEATIC	0257	0256							
HCM	0275	0288							
HINARI	0275	0233	0248	0288	0301				
HISAWA	0233								
HITACHI	0266	0257	0268	0231	0293	0387			
HYPSON	0233	0275							

## I

IMPEGO	0250								
IMPERIAL	0231								
INNO HIT	0250	0257	0275	0245					
INNOVATION	0233	0311	0262	0248	0291				
INTERBUY	0256								
INTERFUNK	0257	0258							
INTERVISION	0231								
IRRADIO	0275	0256							
ITT	0237	0293	0258	0292					
ITV	0256	0245							

## J

JVC	0294	0295	0293	0400					
-----	------	------	------	------	--	--	--	--	--

## K

KAISUI	0275								
KARCHER	0257								
KENDO	0233	0250	0265	0300	0245	0236	0237		
KENWOOD	0293								
KORPEL	0275								

## L

LENCO	0245								
LEYCO	0275								
LG	0231	0256	0261	0907					
LIFE	0291	0256							
LIFETEC	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	
	0338	0905	0906						
LOEWE	0267	0325	0262	0257	0256	0271			
LOGIK	0275								
LUMATRON	0274	0245							
LUXOR	0298	0258	0237	0281					

## M

MAGNASONIC	0258								
MAGNAVOX	0914	0285							
MAGNUM	0291								
MANESTH	0275	0265							
MARANTZ	0257	0271	0281	0299					
MATSUI	0233	0256	0248	0301					

MEDIATOR	0257								
MEDION	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	
	0338	0905	0906						
MELECTRONIC	0231								
MEMOREX	0240	0256	0231	0258	0279				
MEMPHIS	0275								
METZ	0262	0263	0267	0273	0325	0271			
MICROMAXX	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	
	0338	0905	0906						
MICROSTAR	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	
	0338	0905	0906						
MIGROS	0231								
MINERVA	0263	0271							
MITSUBISHI	0298	0257	0289	0294	0231				
MULTITECH	0275	0250	0257	0231					
MURPHY	0231								

## N

NATIONAL	0262	0260							
NEC	0294	0293	0299						
NECKERMANN	0257	0293	0301						
NEI	0257								
NESCO	0275								
NIKKAI	0250	0302							
NOKIA	0240	0300	0307	0258	0237	0292	0293		
NORDMENDE	0294	0293	0303	0305					

## O

OCEANIC	0240	0231	0293						
OKANO	0233	0300							
ORION	0234	0233	0304	0248	0283	0301	0246		
ORSON	0231								
OSAKI	0275	0231	0256						
OTTO VERSAND	0257								

## P

PALLADIUM	0275	0300	0256	0271	0293				
PANASONIC	0262	0267	0260	0314	0321	0325	0970		
PATHE CINEMA	0301								
PATHE MARCONI	0293								
PENTAX	0266								
PERDIO	0231								
PHILCO	0299								
PHILIPS	0235	0257	0290	0315	0327	0286	0285	0242	
	0271	0293	0969						
PHONOLA	0257								
PIONEER	0294	0257	1084						
POLAROID	0949								
PORTLAND	0250	0245							
PRINZ	0231								
PRO2	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	
	0338	0905	0906						
PROFEX	0275								
PROLINE	0231	0288							
PROSONIC	0233	0245							
PYE	0257								

## Q

QUARTZ	0258								
QUELLE	0257	0263	0258	0231	0271	0301			

## R

RADIOLA	0257								
REX	0293								

RFT	0250	0257							
ROADSTAR	0275	0256	0245						
<b>S</b>									
SABA	0324	0245	0281	0293	0303	0305			
SAISHO	0275	0233	0248	0301					
SALORA	0298	0258	0237	0292					
SAMSUNG	0311	0312	0338	0963					
SAMURAI	0250								
SANSUI	0294	0244	0293	0920					
SANYO	0284	0258	0279						
SAVILLE	0248								
SBR	0257								
SCHAUB LORENZ	0258	0237	0231	0293					
SCHNEIDER	0275	0233	0265	0250	0257	0256	0231	0264	
	0245								
SEG	0275	0319							
SEI-SINUDYNE	0257								
SELECO	0293								
SENTRA	0250								
SETRON	0275								
SHARP	0240	0241	0328	0281					
SHINTOM	0275	0258							
SHIVAKI	0256								
SIEMENS	0263	0256	0258	0271					
SILVA	0256								
SILVERCREST	0256								
SINUDYNE	0257								
SOLAVOX	0250								
SONOKO	0245								
SONOLOR	0240								
SONTEC	0256								
SONY	0232	0308	0309	0310	0313	0249	0251	0255	
	0402								
STANDARD	0245								
STRONG	0244								
SUNKAI	0233								
SUNSTAR	0231								
SUNTRONIC	0231								
SUNWOOD	0275								
SYLVANIA	0339	0231							

## T

TAISHO	0233								
TANDBERG	0263								
TARGA	0256	0907	1041						

TASHIKO	0240	0231							
TATUNG	0257	0231	0293						
TCM	0233	0256	0311	0262	0269	0319	0375	0248	
	0291	0338	0905	0906					
TEC	0250								
TECHNICS	0262	0260							
TELEAVIA	0293								
TELEFUNKEN	0306	0294	0324	0295	0323	0280	0293	0303	
	0305								
TENOSAL	0275								
TENSAI	0275	0231	0256						
TEVION	0233	0311	0262	0269	0319	0256	0248	0291	
	0338	0905	0906						
THOMSON	0294	0324	0295	0323	0326	0245	0242	0293	
	0305								
THORN	0258	0293	0301						
TIVO	0242								
TOKAI	0275	0256							
TONSAI	0275								
TOSHIBA	0320	0257	0265	0298	0319	0362	0293		
TOWADA	0275								
TOWIKA	0275								
TRIUMPH	0301								
TVA	0250								

## U

UHER	0256								
UNITED QUICK STAR	0245								
UNIVERSUM	0290	0235	0263	0257	0315	0256	0231	0237	
	0239	0253	0271						

## V

VICTOR	0294	0295							
VIDEON	0233	0262	0311	0248					

## W

WELTBlick	0256								
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Y

YAMISHI	0275								
YOKAN	0275								
YOKO	0275	0250	0256						

## Z

ZENITH	0256								
--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

# DVD

## A

ACCOUSTIC SOLUTIONS	0383	0350							
AEG	0894	0333							
AFREEY	0386								
AIRIS	0357								
AIWA	0383	0377							
AKAI	0369	0333	0382	0350	0894	1082			
AKASHI	0346								
ALBA	0384	0350	0381	0357	0370	0351			
ALL-TEL	0333								
AMES	0383								
AMSTRAD	0350								
AMW	1053	1054							
ANABA	0961								

ANSONIC	0356								
APEX	0921	0384	0357	0911	0390	0913	1083	0949	
ARENA	0923								
ASPIRE	0952								
A-TREND	0347								
AUDIOSONIC	0382	1062							
AUDIOVOX	0942								
AXION	0942								

## B

B & K	0978								
BAIER	0349								
BAZE	0357								
BEKO	1064								
BLACK DIAMOND	0350								

BLAUPUNKT	0384							
BLU-RAY	1796	1109	1108	1107	1113	1081	0375	
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051							
BLUE SKY	0375	0373	0357	0350				
BOMAN	0894	0351						
BRANDT	0373	0360	0362					
BRITANIA	1795							
BROKSONIC	0920	0967						
BUSH	0384	0382	0350	0381	0356			

## C

CAMBRIDGE	0376							
CELESTIAL	0357							
CENTREX	0357							
CENTRIOS	0932	0951	0954	0955				
CENTRON	0932							
CENTRUM	0346	0926	0928	0350	0927			
CINETEC	0350							
CINEVISION	0375							
CLASSIC	0383							
CLATRONIC	0357	0894						
CMI	0923							
COBY	0332	0916	0946	0947	0357	1051	0948	
CONTEL	1772	0894						
CRITERION	0344							
CROWN	0373	0382						
C-TECH	0341							
CURTIS	0950	0948						
CYBERCOM	0356	0930	0932	0330	0335	0339	0340	0341
	0342	0345	0352	0358	0371	0923	0375	0343
	0924	0933	0338	0334	0344	0664	0372	0373
CYBERHOME	0347	0912	0985	1075				
CYBERLINK	1101							
CYBERMAXX	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896
	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0893	0959	1069	1070	1071	1067	1066
	1068	1117	1118	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894	
CYTRON	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0380	0895
	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903
	0904	0923	0893	0959	1069	1070	1071	1067
	1066	1068	1117	1118	0905	0343	0924	0933
	0375	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894
CYBERVISION	1791							

## D

DAEWOO	0353	0354	0965	0355	0347	0380	0925	0971
DANSAI	0351							
DAYTRON	0925							
DCE	0356							
DENON	0364	0389						
DENVER	0381	1051	0894					
DENZEL	0392							
DESAY	0958							
DIAMOND	0373	0341						
DIGIFRAME	0930							
DIGIHOME	0350							
DIGITOR	0382							
DIGITREX	0357							
DIGITRON	0386							
DIGIX	0962							
DIK	0356							
DISNEY	0339	0902						
DiViDo	0380							
DIVX	0375	0932						
DK DIGITAL	0356							

DMTECH	0351	0333						
DRAGON SYSTEMS	0356							
DUAL	0350	0356	0984	0383	0956	0373	0330	0335
	0337	0340	0392	0341	0342	0345	0352	0358
	0371	0923	0351	0333	0343	0338	0372	0334
	0344	0664	0375	0924	0933			
DURABRAND	0333	0375	0356	0933	1085	1086	1087	1088
DVD 1024	0929							

## E

E-BENCH	0341							
ELTA	0365	0382	0894	0333				
ELTAX	1051							
EMERSON	0380	1057	0339	0375				
ENCORE	0386							
ENZER	0392							
ESA	0956							
EUROLINE	0894							

## F

FARENHEIT	0960							
FERGUSON	0373							
FINLUX	0375	0357	0351					
FINTEC	0350							
FIRSTLINE	0373							
FISHER	0378							
FUNAI	0339							

## G

GE	0384							
GERICOM	1064							
GOLDEN SPHERE	0341							
GOLDSTAR	0375	0907	0972					
GOODMANS	0373	0382	0350	0333	0351			
GO-VIDEO	0383	1059	1061	0338	0367	0971	0351	
GPX	0910							
GRADIENTE	1794	1793	0373					
GRAETZ	0392							
GRAN PRIX	0356							
GRANDIN	0357							
GRUNDIG	0385	0370	0380	0373	0378	0376	0350	0333

## H

H & B	0350	0343						
HAAZ	0341	0342						
HANSEATIC	0375	0351	0333					
HARMON/KARDON	0395							
HB	1095	1089						
HCM	0894							
HD-DVD	1796	1110	1109	1108	1107	1081	0375	
HE	0383							
HITACHI	0367	0368	0392	0387	0350			
HITEKER	0357							
HOHER	0356							
HOME ELECTRONICS	0383							
HOMITA	0934	0935	0936	0937	0938			
HOYO	0392							
HYUNDAI	0351							

## I

ILO	0959							
INITIAL	0384							
INTEGRA	0374							
INTERTRONIC	0893	0933	0894					

## J

JATON	0392							
JBL	0395							
JDB	0383							
JVC	0361	1058	0362	0400	0964	0662	1072	
JWIN	1076	1083						

## K

KARCHER	0351							
KAWASHI	0333							
KENDO	0356	0923	0350					
KENNEX	0350							
KENWOOD	0393	0364						
KISS	0392							
KLH	0384							
KONKA	0908	0909						
KOSS	0358	0373						

## L

LASONIC	0341							
LAWSON	0341	0380						
LECSON	0376							
LENCO	1774	0373	0350	0356				
LENOXX	0931	0346	0382					
LG	1800	1798	1797	1117	0375	0907	0972	
LIFE	0900	0373	1117	1118	0372			
LIFETEC	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896
	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0893	0959	1069	1070	1071	1067	1066
	1068	1117	1118	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894	
LIMIT	0341							
LINN	0336							
LITEON	0982	1056	1059	0959				
LODOS	0350							
LOEWE	0370	0375						
LOGIX	0351	0380						
LUMATRON	0332	0342	1051	0350	0383	0380		
LUXMAN	0367							
LUXOR	0350	0383						

## M

MAGNAVOX	0362	0379	0979	0980	0981	0370	0350	0914
MANHATTAN	0350	0380						
MARANTZ	1079	0370	0379	0981	0375	0362		
MARK	0350							
MASTEC	0335							
MATSUI	0373	0357	0350					
MAXDORF	0894							
MAXIM	0331	0350						
MBO	0396	0383	0382					
MEDIENCOM	0342							
MEDION	1800	1798	1001	0356	0930	0373	0932	0330
	0335	0339	0340	0341	0342	0345	0352	0358
	0371	0351	0895	0896	0897	0898	0899	0900
	0901	0902	0903	0904	0923	0893	0959	1069
	1070	1071	1067	1066	1068	1115	1116	1117
	1118	0905	0343	0924	0933	0375	0906	0338
	0372	0334	0344	0664	0894			
MEMOREX	0356	0339	0920					
MERIDIAN	0362							
METZ	0368	0350	0922					
MICROMAXX	0356	0893	0930	0373	0932	0330	0335	0339
	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0895
	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903
	0904	0923	0959	1069	1070	1071	1067	1066

	1068	1117	1118	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894	
MICROMEGA	0370							
MICROSOFT	0399	1100						
MICROSTAR	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896
	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0893	0959	1069	1070	1071	1067	1066
	1068	1117	1118	0905	0343	0924	0933	0375
	0906	0338	0372	0334	0344	0664	0894	

MINATO	0349							
MINERVA	0380							
MINTEK	0384							
MIRROR	0349							
MITSUBISHI	0350	0366						
MONYKA	0392							
MT LOGIC	1062							
MUSTEK	0383							
MXONDA	0373							
MYSTRAL	0356							

## N

NAD	0375	0394						
NAKAMICHI	0398							
NEC	0375							
NEOTEK	0386							
NEUFUNK	0392							
NEVIR	0356							
NEXSTECH	1772	0932	0954	0955	0956			
NORCENT	0332	0982	0944	0945	0948			
NORDMENDE	0356							
NORIKO	0349							

## O

OCEANIC	1089							
OKANO	0349	0362						
OMNI	0382							
ONIX	0346							
ONKYO	0374	0975						
OPTIMUS	0368	0922						
ORION	0920	0335						
ORITRON	0373							

## P

PACIFIC	0356	0350	0333					
PACKARD BELL	0939	0940	1101	1052				
PALSONIC	0357							
PANASONIC	1107	0401	0364	0403	0970	0974		
PANDA	0351							
PHILCO	1792							
PHILIPS	1775	0370	0379	0979	0980	0981	0362	1080
	1123	1128	0969	0339				
PHOCUS	1063	1064						
PHONOTREND	0916							
PIONEER	1109	1108	0368	0977	0922	0968	0976	1084
POLAROID	0957	0949						
PORTLAND	0382							
PRINZ	0356							
PRISM	0335							
PRO2	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339	0340
	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0895	0896
	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903	0904
	0923	0893	0959	1069	1070	1071	1067	1066
	1068	0905	0343	0924	0933	0375	0906	0338
	0372	0334	0344	0664	0894			
PROCASTER	0905							
PROLINE	0373	0357	0333	0376	0397			

PROSCAN	0399			
PROSON	0350			
PROSONIC	0332	0341	0349	
PROVIEW	1001			
PROVISION	0381	1051		

## Q

QUADRO	0928			
QUARTEK	1077			

## R

RADIONETTE	0375			
RAITE	0392			
RCA	0399	0384		
REDSTAR	0894	0965		
RELISYS	0923	0895		
REOC	0341			
REX	0346			
ROADSTAR	0350	0383	0382	
RONIN	0397			
ROTEL	0361			
ROWA	0384	0922		
RTL	0923			

## S

SABA	0373	0915	0360					
SAIVOD	0356							
SALORA	0375							
SAMPO	0341	0386	0923	0895	1051			
SAMSUNG	1122	1114	1113	1112	0367	1050	0338	0963
	0919							
SANSUI	0341	0920						
SANYO	0350	0333	1060	0378				
SCAN	0380							
SCHAUB LORENZ	1095	0894	1089					
SCHNEIDER	0350	0352	0356	0373	0351	0894	0333	0380
SCHWAIGER	0349							
SCIENTIFIC LABS	0341							
SCOTT	0373	0357						
SEG	0350	0341	0392					
SHARP	1796	0371	0394	1055	0350			
SHERWOOD	0391							
SHINCO	0384							
SHINSONIC	0384							
SILVA	0894							
SILVA SCHNEIDER	0356							
SILVERCREST	0341	1093	1090	1091	1092			
SINGER	0341	0382						
SKYMASTER	0382	0383						
SM ELECTRONIC	0382	0383	0341					
SMART	0350	0380						
SONY	1081	0363	0987	0988	0989	0402	0986	
SOUNDMASTER	0341							
SOUNDMAX	0341							
SOUNDSTORM	0330							
SOUNDWAVE	0351							
STANDARD	0373							
STRONG	0350							
SUNGALE	0953							
SUPERVISION	0382	0383						
SVA	0349							
SYLVANIA	0339							
SYNN	0341							

## T

TANDBERG	0350							
TANGENT	1051							
TARGA	0375	1115	0959	0891	1117	0972	1094	1121
	0907							
TCM	0900	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0339
	0340	0333	0341	0342	0345	0352	0358	0371
	0923	1119	0343	0924	0933	0338	0372	0334
	0344	0664						
TEAC	0368	0333	0341	0384	0375			
TECHNICS	0364	0399						
TECHNIKA	0356							
TECHWOOD	0394	0350	0370					
TECO	0923	0895						
TEDELEX	0382							
TELEDEVICE	1051							
TELEFUNKEN	0894	0333						
TELETECH	0350							
TENSAI	0373	0382						
TERAPIN	0943							
TEVION	0356	0930	0373	0932	0330	0335	0337	0339
	0340	0341	0342	0345	0352	0358	0371	0891
	0892	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901
	0902	0903	0904	0923	0966	0893	0959	1065
	1068	1069	1070	1071	1067	1066	1117	1118
	0890	0905	0343	0924	0933	0375	0906	0338
	0917	0918	0372	0334	0344	0664	0894	1064
THETA DIGITAL	0368							
THOMSON	0360	0359	0399	1078				
TINY	1051							
TOKAI	0894	0392						
TOKIWA	0380							
TOSHIBA	0973	1110	1120	0362	0983	0920	1111	
TRANS-CONTINENTS	0356	1051						
TRANSONIC	0357							
TREDEX	0941							
TRUTECH	1075							

## U

UMAX	0382			
UNITED	0333	0348	0357	0894
UNIVERSUM	0350	0375	0333	

## V

VENTURER	0333			
VESTEL	1771	0350		
VIETA	0380			
VOXSON	0383	0356	0382	

## W

WALKVISION	0384			
WELKIN	0356			
WELLTECH	1098	1105	1106	
WESTAR	0350			
WHARFEDALE	0376	0349	0341	0386
WILSON	0356			

## X

X-BOX	0399			
XENIUS	0373	0358		
XLOGIC	0341			
XMS	0894			

## Y

YAKUMO	0357	1083	0905	
--------	------	------	------	--

YAMAHA 1773 0364 0388 0979 0980 0370  
YAMAKAWA 0397 0392 0382  
YUKAI 0383

**Z**  
ZENITH 0375 0907

---

# CD

---

## A

ADCOM 0848  
AIWA 0849 0850 0851 0751  
AKAI 0853 0854 0855  
ALBA 0856  
ARCAM 0732

## B

BESTAR 0859  
BSR 0860  
BUSH 0661

## C

CARRERA 0663  
CLASSIC 0807  
CONDOR 0860  
CYBERCOM 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
CYBERMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
CYTRON 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819

## D

DENON 0665 0666  
DUAL 0843 0848 0664 0668 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0798 0801 0802  
0803

## E

E-BENCH 0811  
ELTA 0878 0667 0668 0693 0694 0745  
EMERSON 0848 0859

## F

FISHER 0669

## G

GENEXXA 0859 0671 0672 0673 0675 0676 0677  
GOLDSTAR 0663  
GOODMANS 0678 0679  
GRUNDIG 0680 0697 0698 0732

## H

HARMON/KARDON 0683  
HITACHI 0848 0685 0686

## I

INNOVATION 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747

## J

JVC 0662 0687

## K

KENWOOD 0669 0688 0689 0690 0762

## L

LIFE 0823  
LIFETEC 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730  
0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802  
0803 0807 0809 0818 0819  
LG 0663  
LINN 0732  
LUXMAN 0691

## M

MAGNUM 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747  
MARANTZ 0695 0732  
MATSUI 0696 0732  
MEDION 0823 0843 0728 0664 0668 0674 0675 0694  
0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801  
0802 0803 0807 0809 0818 0819  
MEMOREX 0848 0859 0677  
MERIDIAN 0732  
MICROMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
MICROMEGA 0732  
MICROSTAR 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
MISSION 0732

## N

NAD 0671 0733 0735 0736 0737 0800  
NAIM 0732  
NAKAMICHI 0699 0700  
NUVO 0866

## O

ONKYO 0840 0701 0702 0703 0785 0792

## P

PANASONIC 0661 0705  
PHILIPS 0847 0706 0732  
PHILIPS CD-V 0840  
PIONEER 0673 0677 0753  
PRO2 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742  
0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803  
0807 0809 0818 0819  
PROTON 0732

## Q

QUAD 0732



R

REALISTIC	0848	0859	0675						
ROADSTAR	0706	0708							
ROTEL	0732								

S

SABA	0848								
SAE	0732								
SAMSUNG	0768								
SANSUI	0847	0709	0710	0711	0732				
SCHNEIDER	0860	0732							
SCOTT	0859								
SHARP	0672	0712	0713	0714					
SHERWOOD	0782								
SINGER	0803								
SKYMASTER	0778								
SONY	0671	0716	0717	0718	0741	0748	0749	0750	

T

TANDBERG	0732								
TCM	0880	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	
	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	
	0803	0807	0809	0823	0824	0825			
TEAC	0795								

TECHNICS	0705	0721	0763	0787					
TELEFUNKEN	0848								
TEVION	0823	0843	0664	0668	0674	0675	0694	0730	
	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0801	0802	
	0803	0807	0809	0813	0814	0816	0818	0819	
	0821	0822							
THEORIE & ANWENDING			0804						
THOMSON	0842	0848							
TOSHIBA	0722	0723							

U

UNIVERSUM	0732								
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

V

VECTOR RESEARCH	0663								
VICTOR	0687								

W

WELLTECH	0675	0694	0744						
----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

Y

YAMAHA	0712	0720	0725	0771					
YORX	0708								

SAT Receiver

DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

@SAT	1147								
@SKY	1138								
ADECQ	1340								
AKAI	0552								
ALBA	0508	0562	0405	0407					
ALDES	0408	0409							
ALLSAT	0462	0410	0552						
ALLSONIC	0408	0428							
AMPERE	0422								
AMSTRAD	0584	0555	0541	0415	0416	0417	0419		
ANKARO	0408	0428	0424						
ANTTRON	0405	0407							
APOLLO	0405								
ARCOM	1174	1165							
ARCON	0415	0422	1155	1144	1153	0424	0463	1154	
ARENA	1222								
ARION	1238								
ARMSTRONG	0419								
ARNION	1147								
ASAT	0552								
ASCI	1138								
AST	0435								
ASTON	0594	0406							
ASTRA	0429	0419	0431	0432	0502				
ASTRO	0428	0439	0569	0407	0409				
AUDIOTON	0462	0407							
AURORA	0602								
AUSTAR	1224	0602	0643	0642					
AXIS	0428	0415	0432	0456					

B

BARCOM	0424								
--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

BEST	0428	0424							
BLAUPUNKT	0439								
BOCA	0419	0502							
BRAIN WAVE	0444	0549	1131						
BRANDT	0565	0566	0567	0574					
BSKYB	0584	0555							
BT SATELLITE	0574								
BUSH	0508	0562	0410						

C

CANAL SATELLITE	0569	0599							
CANAL+	0569	0599							
CHAPARRAL	0507								
CHESS	0547	0586							
CITYCOM	0508	0640	0485	0459					
CLATRONIC	0444								
CLEMENS KAMPHUS	0491								
CNT	0409								
COLUMBUS	0477								
COMAG	1255	1237	1233	1231	0471				
COMMLINK	0408								
COMTECH	0456								
CONDOR	0428	0640							
CONNEXIONS	0438	0454							
CONRAD	0640	1156							
CONTEC	0456	0459							
COSAT	0462								
COSHIP	0427								
CROWN	0419								
CYBERCOM	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504	0511	
	0514	0546	0566	0583	0586	0587	0618	0619	
CYBERMAXX	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	
	1130	1138	1137						

CYTRON	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653
	1130	1138	1137					

## D

DAERYUNG	0438							
DANSAT	0410							
D-BOX	0564	0604						
DECCA	0460							
DEW	0456							
DIAMOND	0461							
DIGIALITY	0640							
DIGIQUEST	1147	0485	0427					
DIGITAL M SERIE	1249							
DISKXPRESS	0424	0454						
DITRISTRAD	0462							
DMT	0412							
DNT	0438	0552						
DONG WOO	0501							
DRAKE	0557	0463						
DREAM MULTIMEDIA	0685							
DREAMBOX	0658							
DStv	0602							
DUAL	0412	0413	0423	0428	0493	0504	0511	0566
	0583	0586	0587	0618	0514			

## E

ECHOSTAR	0640	0581	0586	0425	0481	0578	0579	0580
	0657	0659	0464	0465	0467			
EINHELL	0408	0417	0405	0419				
ELEKTA	0409							
ELTA	0428	0462	0405	0552				
EMANON	0405							
EMME ESSE	0428	0508	0491					
EMTECH	1162							
ENIGMA	1248							
EP SAT	0508	0491						
E-TEK	1140							
EUROPHON	0640							
EUROSAT	0419							
EUROSKY	0428	0640	1156	0419				
EUROSPACE	0468							
EUROSTAR	0438	0419						
EVA	0588	0589						
EXATOR	0405	0407						

## F

FERGUSON	0508	0472	0603	0410	0473			
FIDELITY	0415	0417						
FINLANDIA	0508							
FINLUX	0508	0429	0608	0475	0480	0487		
FINNSAT	0603	0456						
FORCE	0577	0553	0535					
FORTEC STAR	0470							
FOXTEL	1224	1225	0602					
FOXTEL IQ	1225							
FRACARRO	0562							
FRANCE SATELLITE/TV	0477							
FREECOM	0405	0489						
FTE	0422	0496						
FUBA	0548	0439	0428	0438	0405	0424	0431	0477
	0480	0552						
FUNTACH	0587							

## G

GALAXIS	0428	0408	0462	0478	0484	0485	0535	0582
	0583	0602	0619	0432	0456			
GALAXY	0424							
GLOBECAST	1141							
GLOBO	1156							
GMI	0419							
GOLDSTAR	0489							
GOODING	0483							
GOODMANS	0508							
GRANADA	0429							
GRANVISION	1235	1234						
GROTHUSEN	0405	0489						
GRUNDIG	0439	0436	0483	0495	0508	0544	0469	0602
	0584	0407	0550					

## H

HANDAN	0547	1167						
HANSEATIC	0504							
HANTOR	0444	0405						
HANURI	0409							
HB	1162	0413	1214	1215	1216			
HEAD	1253	1252	1251					
HELIOCOM	0422							
HIRSCHMANN	0439	0522	0547	0548	1156	1165	1174	0487
	0488	0491	0558					
HISAWA	0444							
HITACHI	0508	0537						
HOMECAST	1222	1223	1162					
HOUSTON	0462							
HUMAX	1260	1259	1258	1250	0485	0517	0582	
HUTH	0408	0411	0444	0462	0419	0491		
HYUNDAI	0486							

## I

ID DIGITAL	0485							
IMPERIAL	0562							
INNOVATION	0428	0493	0504	0511	0583	0586	0587	0618
INTERTRONIC	0419							
INTERVISION	0462							
IRDETO	0602							
ITT/NOKIA	0429	0508	0548	0454	0487	0537		

## J

JOHANSSON	0444
JSR	0462
JVC	0483

## K

KAON	1147							
KATHREIN	1221	1197	0549	0617	0631	0607	0635	0439
	0459	0496	0507	0552				
KOSCOM	1144							
KOSMOS	0489	0491	0496					
KR	0407							
KREILING	0549	0631	1137	1232				
KREISELMEYER	0439							
KYOSTAR	0405							

## L

LASAT	0428	0565	0566	0567	0630	1156	1157	0409
	0502							
LENCO	0405	0489	0503					
LENG	0444							

LENNOX	0462								
LENSON	0479								
LG	0489								
LIFE	0583								
LIFESAT	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504	0511	
	0514	0546	0566	0583	0586	0587	0618	0619	
LIFETEC	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	
	1130	1138	1137						
LION	0468								
LORENTZEN	1156								
LORRAINE	0489								
LUPUS	0428								
LUXOR	0417	0429	0548	0537					

## M

MACAB	0603								
MANHATTAN	0462	0508	0557	0633	0421	0409			
MARANTZ	0552								
MARMITEK	0641								
MARMITEK OCTOPUS	0655								
MASCOM	0409								
MASPRO	0483	0508	0507	0558					
MATSUI	0483	0574							
MB	0504								
MBOX	0442								
MEDIABOX	0569								
MEDIACOM	0506								
MEDIAMARKT	0419								
MEDIASAT	0569	0432							
MEDION	1257	1217	0412	0413	0423	0428	0442	0466	
	0478	0484	0493	0504	0511	0514	0535	0546	
	0566	0583	0586	0587	0618	0619	0644	0650	
	0652	0653	1130	1139	1138	1137	1181		
MEGA	0552								
METRONIC	0408	0575	0612	0613	0614	0615	0632	0409	
	0424	0405	0407						
METZ	0439								
MICRO TECHNOLOGY	0468								
MICROMAXX	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	
	1130	1139	1138	1137					
MICROSTAR	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	
	1130	1138	1137						
MINERVA	0483	0439							
MITSUBISHI	0508	0439	0574						
MITSUMI	0502								
MORETV	0644	0423	1130	1181					
MORGAN SYDNEY	0611								
MORGANS	0611	0419	0502	0552					
MULTICHOICE	0602								
MULTISTAR	0496								
MULTITEC	0586	0587							
MURATTO	0437	0489							

## N

NAVEX	0444								
NEC	0509	0510							
NEOTION	1138								
NEUHAUS	0462	0479	0432						
NEXTWAVE	0414	0585							
NIKKO	0419								
NOKIA	0530	0564	0425	0429	0508	0548	0563	0531	
	0454	0487	0604						
NOMEX	0622								

NORDMENDE	0549	0472	0508	0603	0405	0409			
NOVIS	0444								

## O

OAK	0424								
OCEANIC	0461	0468							
OCTAGON	0405	0407	0456						
OKANO	0419	0491	0496						
OPTEX	0462	0459	0656						
OPTUS	1224	0602							
ORBIT	0435								
ORBITECH	0405								
ORIGO	0468								
OSAT	0407								
OTTO VERSAND	0439								

## P

PACE	0584	0555	0439	0559	0527	0508	0410	0617	
	1225								
PACIFIC	0461								
PALCOM	0479	0431	0477						
PALLADIUM	0483	0419							
PALTEC	0431								
PANASONIC	0584	0508	0542						
PANDA	0508	0410							
PANSAT	0490								
PANTECH	0591								
PBI	1138								
PHILIPS	0552	0436	0483	0493	0495	0508	0543	0434	
	0569	0574	0605	0618	0455	0561	0550	0456	
	0515	0604							
PHOENIX	0456								
PHONOTREND	0408	0462	0491	0652					
PILOTIME	0599								
PINNACLE	0654								
PIONEER	0569								
POLSAT	0603								
POLYTRON	0459								
PREDKI	0444								
PREMIER	0569								
PREMIERE	0604	0569	0564	0542	0485	0462	0442		
PREMIUM X	1134								
PRIESNER	0445	0419							
PRO2	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	
	1130	1138	1137						
PROFI	0503								
PROMAX	0508								
PROSAT	0408	0562							
PROTEK	0461								
PROVISION	0409								

## Q

QUADRAL	0408	0428							
QUELLE	0439	0417							
QUIERO	0603								

## R

RADIOLA	0552								
RADIX	0630	0438	0632	1152					
RAINBOW	0407								
REDIFFUSION	0510								
REDPOINT	0432								
REDSTAR	0428								

RFT	0408	0552							
RUEFACH	0503								
<b>S</b>									
SAB	1137	1144	1145	1146	1147				
SABA	0472	0508	0543	0556	0562	0565	0571	0572	
	0573	0574	0575	0409	0468				
SABRE	0508								
SAGEM	0570	0604	0599	0603	0648				
SAKURA	0456								
SALORA	0429	0527	0509	0520					
SAMSUNG	0426	0405	0506						
SAT	0415	0435	0437						
SAT+	0546	1137							
SATCOM	0640	0504	0523						
SATEC	0508								
SATPARTNER	0444	0405	0407	0409	0489	0491			
SCHAUB LORENZ	1147	1162	1214	1215	1216				
SCHNEIDER	0428	0455	0506	0511	0583	0586	0587	0618	
SCHWAIGER	1255	1236	1233	1231	1157	1156	1131	0567	
	0565	0428	0409	0411	0412	0413	0427	0430	
	0433	0440	0504	0508	0516	0566	0573	0575	
	0576	0577	0582	0514	0583	0585	0587	0598	
	0616	0630	0631	0633	0635	1132	1133	1147	
	1152	1173	0459						
SEEMANN	0438	0419	0432						
SEG	0428	0444	0504	0541	0631	0634	0405		
SELECO	0462								
SIEMENS	0439	1157							
SILVA	0489								
SKARDIN	0432	0586	0546	1160					
SKY	0555	0584	1151						
SKY DIGITAL	0584	0555							
SKY+	0555								
SKY HD	1151								
SKY ITALIA	0584	0555							
SKYMASTER	0408	0412	0504	0506	0546	0547	0586	0587	
	0588	0589	0590	0591	0592	0621	1140	1138	
	1159	1161	1160	1162	1167	1244			
SKYMAX	0552								
SKYPEX	1156								
SKYPLUS	1138								
SKYVISION	0462								
SMART	1249	1248	1247	1246	1244	1243	1241	1240	
	1234	1174	1165	1133					
SM ELECTRONIC	0408	0412	0504	0506	0546	0547	0586	0587	
	0588	0589	0591	0621	1140	1138	0592	1159	
	1161	1160	1162	1167					
SONY	0584	0569	0418	0446					
SR	0472	0419	0502						
STARBOX	0427								
STAR TRAK	0405								
STARLAND	0586								
STARRING	0444								
STRONG	0562	0428	0602	0545	0454	0489	0405	0407	
SUMIDA	0419								
SUNSTAR	0527	0419	0502						

<b>T</b>									
TANDBERG	0603								
TANDY	0407								
TANTEC	0508	0479	0477						
TARGA	1195								
TATUNG	0460								
TCM	0412	0413	0423	0428	0442	0493	0504	0511	
	0514	0546	0566	0583	0586	0587	0618	0619	
TECHNIHALL	0416								

TECHNISAT	1219	1220	0506	0438	0479	0569	0623	0528	
	0529								
TECHNOMATE	0441	1142							
TECHNOTREND	1230	1173	1147	1131					
TECO	0419	0502							
TELASAT	0640								
TELEFUNKEN	0560	0508	0565	0566	0567	0574	0405		
TELEKA	0438	0640	0407	0419					
TELEMASTER	0409								
TELESAT	0504								
TELESTAR	1138	0479	0569						
TELEVES	0508	0610	0611						
TELEWIRE	0462								
TEN HAAFT	0423								
TEVION	0412	0413	0423	0428	0442	0466	0478	0484	
	0493	0504	0511	0514	0535	0546	0566	0583	
	0586	0587	0618	0619	0644	0650	0652	0653	
	1130	1140	1138	1137					
THOMSON	0472	0601	0570	0574	0492	0508	0560	0568	
	0569	0603	0427	1156					
THORENS	0461								
THORN	0508	0410	0473						
TIOKO	0459								
TONBURY	0445	1159							
TONNA	0546	0508	0462						
TOPFIELD	1205	1204	1203	0497	0505	0506			
TPS	0570								
TPS PLATINUM	1178								
TRIAD	0435	0437	0533	0489					
TRIASAT	0480								
TRIAx	0439	0479	0565	0609	0619				
TWINNER	0610	0611							

<b>U</b>									
UNIDEN	0534								
UNISAT	0419	0456							
UNITOR	0444	0424							
UNIVERSUM	0439	0483	1156	0475	0487				

<b>V</b>									
VANTAGE	1254								
VARIOSTAT	0439								
VECTOR	0468								
VENTANA	0552								
VIA DIGITAL	0568								
VIA SAT	0568								
VISIOSAT	0594	0444	0462	0586	0593	0595	0596	0597	
VIVANCO	0536	0624							
VORTEC	0405								
V-TECH	0437	0435	0515	0537					

<b>W</b>									
WEVASAT	0508								
WEWA	0508								
WINERSAT	0444								
WISI	0435	0437	0438	0439	0508	0533	0538	0539	
	0540	0597	0625	0626	0627	0628	0629		
WITTENBERG	0415								
WOORISAT	0409								
WORLDSAT	0631								
WYSI	1156								

<b>X</b>									
XTREME		1147							

## Z

ZEHNDER 1137 1235 1234 1138 0428 0437 0635 0541  
0631 0632 0409 0424 0496

ZINWELL 0485

ZODIAC 0407

---

# DVD Rekorder (DVD-R, DVD-RW, etc.)

---

## A

APEX 0911  
ARENA 0923  
ASPIRE 0952

## B

BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051

## C

CENTRIOS 0951  
CMI 0923  
COBY 1051  
CYBERCOM 0923  
CYBERHOME 0912  
CYBERMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
CYTRON 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117

## D

DENVER 1051  
DUAL 0923

## E

ELTAX 1051  
EMERSON 1057

## G

GO-VIDEO 0383 1059 1061

## H

HB 1089  
HITACHI 0387

## I

ILO 0959

## J

JVC 1058 1072

## K

KENDO 0923

## L

LG 0907  
LIFE 1117  
LIFETEC 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
LITEON 1056 1059 0959  
LUMATRON 1051

## M

MAGNAVOX 0979 0980  
MEDION 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
MICROMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
MICROSTAR 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117  
MUSTEK 0383

## O

OCEANIC 1089

## P

PACKARD BELL 0940 1052  
PANASONIC 0403  
PHILIPS 0979 0980 1080 1128  
PHOCUS 1063  
PIONEER 0977 1084  
PRO2 0895 0905 0906 0923 0959 1071  
PROVISION 1051

## R

RTL 0923

## S

SAMPO 1051  
SAMSUNG 1112 1050  
SANYO 1060  
SCHAUB LORENZ 1089  
SHARP 1055  
SONY 0987 0988 0989

## T

TANGENT 1051  
TARGA 1115 0959 0891 1117 0907 1121  
TCM 0923  
TELEDEVICE 1051  
TEVION 0890 0891 0895 0905 0906 0923 0959 1065  
1071 1117  
THOMSON 0360 0359 1078  
TINY 1051  
TOSHIBA 0973 0983 0362 1111  
TRANS-CONTINENTS 1051

## Y

YAKUMO 0905  
YAMAHA 0979 0980

## Z

ZENITH 0907

---

## Decoder

---

### A

AUSTAR 1224 0494

### B

BMB 0636  
BT 0554

### C

CABLE AND WIRELESS 0606  
CABLECRYPT 0474  
CABLETIME 0448 0449 0450  
CANAL PLUS 0474  
CLYDE CABLEVISION 0452  
COMCRYPT 0474  
CRYPTOVISION 0458

### E

EURODEC 0603

### F

FILMNET 0474  
FILMNET CABLECRYPT 0474  
FILMNET COMCRYPT 0474  
FOXTEL 1224 0602  
FOXETL IQ 1225

### G

GEC 0452  
GI 0494 0554

### I

IMPULSE 0554

### J

JERROLD 0554 0494

### K

KABELVISION 0554

### L

LYONNAISE 1183

### M

MARMITEK 0636  
MELITA 0554  
MNET 0602 0474  
MOTOROLA 0494  
MOVIE TIME 0551  
MULTICHOICE 0474 0602

### N

NOKIA 0564  
NOOS 1143 1158 1175 1183  
NTL 0606 1200  
NUMERICABLE 0603

### O

OPTUS 1224 0494

### P

PACE 0606  
PHILIPS 0487  
PIONEER 0518 0521  
PVP 0554

### S

SAGEM 0604  
SAMSUNG 1148  
SCIENTIFIC ATLANTA 0524 0525  
SMART 1174  
STS 0551

### T

TELE+1 0474  
TELEPIU 0474  
TELEWEST 0606 0554  
THOMSON 1189

### U

UNITED 0554  
UPC 1143 1175 1184

### V

VIRGIN MEDIA 0606  
VISIONETICS 1185  
VISIOSAT 0487

---

## HDD-DVR

---

### HDD Digitale Videorekorder (Hard Disk Drive, DVR, PVR, etc.)

### A

AMSTRAD 0555  
ARCON 1144  
ARION 1238

### B

BSKYB 0555  
BUSH 1261

## C

CANAL SATELLITE 0599										
CANAL+	0599									
COMAG	1231									
CONRAD	1156									
CYBERCOM	0412	0423	0514							
CYBERMAXX	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130	0959		
	1071	1117								
CYTRON	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130	0959		
	1071	1117								

## D

DIGIFUSION	0647									
DIGIHOME	1262									
DMT	0412									
DREAMBOX	0658									
DUAL	0412	0423	0514							

## E

EHOSTAR	0659									
EMTEC	1096	1097								
EUROSKY	1156									

## F

FORCE	0553									
FORTEC STAR	0470									
FOXTEL IQ	1225									
FREEBOX	1182									

## G

GLOBO	1156									
GOODMANS	1261									

## H

HB	1214									
HIRSCHMANN	1156									
HITACHI	1262									
HOMECAST	1223									
HUMAX	1260	1259	1250	0651						
HYUNDAI	0486									

## I

ILO	0959									
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## J

JVC	1072									
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## K

KATHREIN	1221	1197								
KOSCOM	1144									

## L

LASAT	1156	1157								
LIFE	1117									
LIFESAT	0412	0423	0514							
LIFETEC	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130	0959		
	1071	1117								
LG	1800	1798	1117							
LITEON	0959									
LOGIK	1263									

LORENTZEN	1156									
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LOEWE	1399									
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## M

MARMITEK OCTOPUS	0655									
MEDION	1800	1798	1257	0905	0412	0423	0514	0644		
	0653	1130	0959	1071	1139	1115	1181	1117		
MICROMAXX	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130	0959		
	1071	1139	1117							
MICROSTAR	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130	0959		
	1071	1117								
MORETV	0644	1130	1181							

## N

NEUF TELECOM	1196									
NEUF TV	1196									

## P

PACE	1225	0555	0453							
PACKARD BELL	1052									
PANASONIC	0403									
PHILIPS	1775	1128	0242							
PHOCUS	1063									
PINNACLE	0654									
PIONEER	0977									
PRO2	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130	0959		
	1071									
PROCASTER	0905									

## R

RADIX	1152									
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## S

SAGEM	0599	1143	1158							
SAMSUNG	1112									
SCHAUB LORENZ	1214									
SCHWAIGER	1231	1157	1156	1152	1132	0514	0412			
SIEMENS	1157									
SKARDIN	1160									
SKY	1151									
SKY DIGITAL	0555									
SKY+	0555									
SKYMASTER	0412	0506	1165	1159	1160					
SKYPEX	1156									
SMART	1246	1244								
SM ELECTRONIC	0412	0506	1165	1159	1160					
SONY	0987	0988	0989							

## T

TARGA	1115	1117	1195							
TCM	0412	0423	0514							
TECHNIKA	1262									
TECHNOTREND	1230									
TELEFONICA	1227									
TEVION	0890	0905	0412	0423	0514	0644	0653	1130		
	0959	1065	1071	1117						
THOMSON	0532	0242	0326	1156	1078					
TIVO	0242									
TONBURY	1159									
TOPFIELD	1204	1203	0506							
TOSHIBA	0983	1111								
TVONICS	1263									

## U

UNIVERSUM	1156
-----------	------

## W

WHARFEDALE	1262
WYSI	1156

## Y

YAKUMO	0905
--------	------

---

# TV/VCR Kombinationen

---

## A

AIWA	0248	0291
ALBA	0245	0248

## B

BAIRD	0245	
BASIC LINE	0245	
BESTAR	0245	
BLACK PANTHER LINE	0245	
BUSH	0245	0248

## C

COMBITECH	0248	
CONDOR	0245	
CROWN	0245	
CYBERCOM	0248	0291
CYBERMAXX	0248	0291
CYTRON	0248	0291

## D

DAEWOO	0245	
DAYTRON	0245	
DUAL	0248	0291

## E

ESC	0245
-----	------

## G

GENERAL TECHNIC	0248	
GOLDSTAR	0261	
GOODMANS	0245	0283
GRANDIN	0245	

## H

HINARI	0248
--------	------

## I

INNO HIT	0245	
INNOVATION	0248	0291
ITV	0245	

## K

KENDO	0245
-------	------

## L

LENCO	0245	
LG	0261	
LIFE	0291	
LIFETEC	0248	0291
LUMATRON	0245	

## M

MAGNUM	0291	
MATSUI	0248	
MEDION	0248	0291
MICROMAXX	0248	0291
MICROSTAR	0248	0291

## O

ORION	0248	0283
-------	------	------

## P

PORTLAND	0245	
PRO2	0248	0291
PROSONIC	0245	

## R

ROADSTAR	0245
----------	------

## S

SABA	0245	
SAISHO	0248	
SAMSUNG	0312	
SAVILLE	0248	
SCHNEIDER	0245	0264
SONOKO	0245	
STANDARD	0245	

## T

TCM	0248	0291
TEVION	0248	0291
THOMSON	0245	

## U

UNITED QUICK STAR	0245
-------------------	------

## V

VIDEON	0248
--------	------



---

## TV/DVD Kombinationen

---

(TV/DVD Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & TV-Code)

### DVD & TV

0924 & 0210  
0933 & 0228

#### A

AKAI 1082 & 1410  
AUDIOSONIC 1062 & 0090

#### B

BEKO 1064  
BROKSONIC 0920

#### C

CYBERCOM 0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
CYBERMAXX 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
CYTRON 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228

#### D

DUAL 0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
DURABRAND 0933 & 0228  
1085 & 1006  
1085 & 1007  
1086 & 1008  
1087 & 1008  
1088 & 1009

#### G

GERICOM 1064

#### H

H & B 0343 & 0228  
HB 1089 & 1011

#### I

INTERTRONIC 0894

#### L

LIFETEC 0894  
0343 & 0228

#### M

MEDION 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
1001  
MEMOREX 0920  
MICROMAXX 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
MICROSTAR 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
MT LOGIC 1062 & 0090

#### O

OCEANIC 1089 & 1011  
ORION 0920

#### P

PHILIPS 0339 & 0181  
PHOCUS 1064  
PRO2 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
PROVIEW 1001

#### S

SANSUI 0920  
SCHAUB LORENZ 1089 & 1011

#### T

TCM 0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
1119  
TEVION 0894  
0343 & 0228  
0924 & 0210  
0933 & 0228  
1064  
TOSHIBA 0920

#### V

VESTEL 1771 & 0215

---

## DVD/VCR Kombinationen

---

(DVD/VCR Kombinationen benötigen einen DVD-Code oder einen DVD & VCR-Code)

### DVD & VCR

#### A

APEX 0949

#### B

BROKSONIC 0920  
0967

## C

CINEVISION	0375 &	0256
CYBERCOM	0338	
	0375 &	0256
CYBERMAXX	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256
CYTRON	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256

## D

DAEWOO	0971	
DUAL	0338	
	0375 &	0256

## E

EMERSON	0339 &	0231
	0375 &	0256

## F

FUNAI	0339 &	0231
-------	--------	------

## G

GO-VIDEO	0338	
	0367	
	0971	
GOLDSTAR	0375 &	0256

## H

HITACHI	0387 &	0231
---------	--------	------

## J

JVC	0400	
-----	------	--

## L

LG	0907	
	0375 &	0256
LIFETEC	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256

## M

MAGNAVOX	0914 &	0285
MEDION	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256
MICROMAXX	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256
MICROSTAR	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256

## P

PANASONIC	0970	
PHILIPS	0969 &	0285
PIONEER	1084	
POLAROID	0949	
PRO2	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256

## S

SAMSUNG	0338	
	0963	
SANSUI	0920	
SANYO	0378 &	0258
SILVERCREST		0256
SONY	0402	
SYLVANIA	0339 &	0231

## T

TARGA	0375 &	0256
0907		
0375	&	1041
TCM	0338	
	0375 &	0256
TEVION	0338	
	0896	
	0906	
	0375 &	0256
TOSHIBA	0362	

## Z

ZENITH	0375 &	0256
--------	--------	------

---

# HTIB

---

(Home Cinema Systeme benötigen einen einzelnen DVD-Code oder einen DVD & Audio-Code)

## DVD & AUDIO

## A

AIWA	0377	
AMW	1054	

## C

CENTRUM	0927	
---------	------	--

COBY	0948	
CRITERION	0344 &	0775
CURTIS	0948	
CYBERCOM	0334	
	0372	
	0344 &	0775
CYBERMAXX	0334	
	0372	
	0344 &	0775
	1069	

	1066
	1118
CYTRON	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

## D

DUAL	0334
	0372
	0344 & 0775
DURABRAND	0375

## F

FISHER	0378
--------	------

## J

JVC	0662
	0964

## K

KOSS	0373
------	------

## L

LENCO	1774
LENOXX	0931
LG	0972
LIFE	1118
LIFETEC	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

## M

MEDION	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MICROMAXX	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069

	1066
	1118
MICROSTAR	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

## N

NORCENT	0948
---------	------

## O

ONKYO	0975
-------	------

## P

PANASONIC	0974
PHILIPS	0370 & 0734
PIONEER	0968
	0976
PRO2	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066

## S

SAMSUNG	0919
SONY	0986

## T

TARGA	0972
	0375 & 1041
TCM	0334
	0344 & 0775
TEVION	0334
	0372
	0892
	0917
	0918
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

## W

WELLTECH	1098
	1105

# Zusätzliche Set-Top Boxen

## Web & Computer TV

BUSH	0039	PANASONIC	0542
CYBERLINK	1101	PINNACLE	1199 1201 1202
GERICOM	0443	PREMIERE	0542
HAUPPAUGE	1198	TELEFONICA	1227
NOW TV	1186	THOMSON	0603
PACKARD BELL	1101		

## Media Receiver

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER	0446
-----------------------------	------

## Scart Switch Box

COUNTRYMAN 1168  
FUNK 1170  
MARMITEK 0641

SKARDIN 1169  
SKYMASTER 1169  
VIVANCO 0684

## Digital Set Top Box

ADECQ 1340  
ECHOSTAR 0657  
SKYMASTER 1166

TEVION 0650 0645 0423  
YUNG FU 1166

## Sonstige Set Top Box

PARDY LIGHT BOX 1171

## Entertainment Box

EMTEC 1096 1097  
HOME SERVER 1228

DMA 1228  
MEDION 1228

## Video On Demand

MAXDOME 1239

---

## Laser Disc

---

### D

DENON 0252 0318

### G

GRUNDIG 0318

### M

MITSUBISHI 0318

### N

NAD 0318

### P

PIONEER 0318

### T

TELEFUNKEN 0318  
THORN 0322

---

## DVB-T

---

### DVB-T Empfänger (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

### A

ADECQ 1226  
ALBA 0451 0646  
ARCOM 1242

### B

BUSH 1261 0647 0451 0032  
BRAIN WAVE 0476

### C

CANAL + 1177  
COMAG 1229  
CYBERMAXX 0645 0650  
CYTRON 0645 0650

### D

DIGENIUS 0645  
DIGIFUSION 0647  
DIGIHOME 1262  
DIGIO2 1150  
DIGIPAL 1218

DMT 0412  
DURABRAND 0526

### E

ECHOSTAR 0657  
EMTECH 0476

### F

FREEBOX 1182  
FREEVIEW 0447 0451 0453 0457 0482 0512 0513 0519  
0526 0532 0600 0646 0647 0648 0649 0651

### G

GbSAT 0476  
GERICOM 0443  
GOODMANS 1261 0526 0451  
GOODWAY 1163 1164  
GRUNDIG 0512 1172

### H

HAUPPAUGE 0482  
HB 1011 1211 1213 0476

HITACHI	1262	0526
HOMECAST	0476	
HUMAX	0651	

<b>I</b>		
INTERSTAR	0476	

<b>J</b>		
JEPSEN	0476	
JVC	0526	

<b>K</b>		
KATHREIN	1197	

<b>L</b>		
LABGEAR	0513	
LASAT	1156	
LIDCOM	0451	
LIFETEC	0645	0650
LOGIK	1263	

<b>M</b>		
MARMITEK OCTOPUS	0655	
MATSUI	0649	0526 0451
MEDION	0645	0650
MICO	1135	
MICROMAXX	0645	0650
MICROSTAR	0645	0650

<b>N</b>		
NOKIA	0519	0531
NOOS	1183	

<b>O</b>		
OCEANIC	1011	
OGGLE	1136	
ON-DIGITAL	0527	0531 0620
OPTEX	0656	

<b>P</b>		
PACE	0453	0527
PACIFIC	0526	
PANASONIC	0072	0403
PHILIPS	0600	
PIONEER	0457	0620
PREMIERE	0600	0519
PRO2	0645	0650

<b>R</b>		
REBOX	0476	

<b>S</b>		
SAGEM	0648	1143
SCHAUB LORENZ	1011	1211 1212 1213 0476
SCHWAIGER	1156	1229 1173 0630
SHARP	0059	
SKARDIN	0656	
SKYMASTER	1166	1165 1164 1163 1140 0656 0412
SMART	1247	1245 1242 1165 1133
SM ELECTRONIC	0412	0656 1165 1163 1164
SONY	0447	

<b>T</b>		
TCM	1413	1017 1119
TECHNIKA	1262	
TECHNISAT	1218	
TECHNOTREND	1173	
TELEVES	0476	
TEVION	0645	0650
THOMSON	0427	0532
TOPFIELD	1204	0506
TOP-UP TV	0527	0531 0657
TVONICS	1263	

<b>W</b>		
WHARFEDALE	1262	
WORLDSAT	0476	

<b>Y</b>		
YUNG FU	1166	

---

## Sonstige

---

### Audio Verstärker/Tuner/Receiver

CENTRUM	0692	
CRITERION	0775	
CYBERCOM	0841	0775 0776
CYBERMAXX	0841	0775 0776
CYTRON	0841	0775 0776
DENON	1048	0779 0781
DUAL	0841	0775 0797
ELTA	0667	0668
GRUNDIG	0697	0698 0727
HARMON/KARDON	0682	
KENWOOD	0761	
LIFETEC	0841	0775 0776
LINN	0857	
MARANTZ	0727	
MEDION	0841	0775 0776
MICROMAXX	0841	0775 0776

MICROSTAR	0841	0775 0776
NAD	0735	0736 0737 0738 0799 0800
NUVO	0862	0863 0864 0865
ONKYO	0785	0792 0793 0826
PHILIPS	0734	0846 0727
PRO2	0841	0775 0776
SANSUI	0727	
SCHNEIDER	0791	
SHERWOOD	0782	
SONY	0739	0740 0755 0757 0758 0759 0760
TCM	0841	0775 0776 0806
TEAC	0794	0796
TECHNICS	0764	0777 0788
TEVION	0775	0776 0815 0817 0841
THEORIE & ANWENDING		0805
THOMSON	0842	0766

XANTECH 0867

YAMAHA 0883 0882 0839 0838 0724 0752 0770 0771  
0772

## Kassettenrekorder

AIWA 0790  
DENON 0780  
GRUNDIG 0729 0698  
HARMON KARDON 0681  
KENWOOD 0761  
MAGNAVOX 0729  
MARANTZ 0729  
NAD 0799  
ONKYO 0784

PHILIPS 0729  
SANSUI 0729  
SHERWOOD 0783  
SONY 0754 0755 0756  
TEAC 0794  
TECHNICS 0764 0777 0786  
THOMSON 0842  
YAMAHA 0724 0772

## MINI Systeme

AIWA 0773 0774  
CYBERCOM 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819  
CYBERMAXX 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
CYTRON 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
DUAL 0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819  
E-BENCH 0811  
ELTA 0693 0745  
GRUNDIG 0707  
INSIGNIA 0731  
INTERTRONIC 0811  
LIFE 0879 0823 0811  
LIFETEC 0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810  
0811 0812 0820 0819  
MEDION 0879 0823 0731 0728 0852 0858 0704 0745  
0808 0810 0811 0812 0820 0819

MICROMAXX 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
MICROSTAR 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
PIONEER 0753  
PRO2 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812  
0820 0819  
SAMSUNG 0768  
SHARP 0789  
SILVERCREST 0828 0811 0829 0868  
SONY 0741  
TCM 0879 0880 0852 0858 0704 0745 0808 0810  
0811 0820 0819 0694 0823 0824 0825  
TEVION 0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810  
0811 0812 0820 0819 0821 0822  
WELLTECH 0881 0852 0810 0820 0819 0694 0803 0811  
0827

## Sonstige

APPLE IPOD 0885  
AUDIO COMBI 0844  
CAR RADIO 0861  
CDR 0847 0675  
DBS 0845

INTERNET RADIO 0670  
IPOD 0884  
SWITCH BOX 0684  
VIDEO CD 0840

# Code-Suche nach Handelsname

## TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

## VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

## SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN

# Stichwortverzeichnis

---

## A

ALLES-AUS-Funktion.....	15
Anschließen	
DVD-Player.....	38
DVD-Rekorder .....	39
Gerät mit DVI .....	40
Gerät mit HDMI.....	40
Kopfhörer.....	38
Receiver.....	39
SAT-Receiver.....	40
Stromversorgung .....	17
Videorekorder.....	39, 40
Antenne.....	16
Aufstellort.....	10

---

## B

Batterien .....	12, 16, 45
Bedienung .....	19
Betriebssicherheit.....	10
Bild in Bild .....	22
Bildeinstellungen .....	19

---

## C

Camcorder.....	40
Code-Identifizierung .....	15
Codeliste .....	47
Codesuche.....	14
Code-Suchlauf .....	13

---

## D

DVD-Player .....	38
DVD-Rekorder .....	39

---

## E

Einzelgeräte bedienen.....	15
Elektronisches Programm.....	15
Entsorgung.....	45

---

## F

Favoriten .....	20
Fehler .....	42
Fernbedienung .....	13

---

## G

Gerät mit HDMI .....	40
Gerätecodes.....	13

Code-Liste.....	13
Gerätecodes programmieren .....	13

---

## H

Hinweise zur Konformität .....	12
--------------------------------	----

---

## I

Infos anzeigen .....	20
----------------------	----

---

## K

Kopfhörer .....	38
-----------------	----

---

## M

Menü navigieren .....	22
-----------------------	----

---

## P

Pixelfehler.....	44
Problembehebung .....	42
Programmauswahl .....	19

---

## R

Receiver.....	39
Reinigung.....	45
Reparatur .....	11

---

## S

SAT-Receiver.....	40
Sicherheitshinweise .....	10
Störung.....	42
Stromversorgung .....	11
anschließen .....	17

---

## T

Technische Daten .....	46
Toneinstellungen .....	19

---

## V

Videorekorder.....	39, 40
Videotext.....	21
Farbtasten .....	21
Programmwahl Taste.....	21
Unterseiten .....	21
Zifferntasten.....	21



**MEDION®**

MTC – Medion Technologie Center  
Freiherr-vom-Stein-Straße 131  
45473 Mülheim / Ruhr  
Deutschland

Hotline: 01805 – 668 688

Fax: 01805 – 665 566

**0180call**

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Servicebereich der Homepage:  
[www.medionservice.de](http://www.medionservice.de)

[www.medion.de](http://www.medion.de)